SHARP

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形名 LC-13C1 LC-15C1 LC-20C1



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることが できる所に必ず保管してください。

製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

はじめに 安全上のご注意 特長 付属品 各部のなまえ(本体) 各部のなまえ(リモコン)	2 6 7 8 10	はじめに
準備 リモコンの準備と使いかた ACアダプターを接続する ふだんの使いかた メニュー画面について	11 12 13 14	準備
調整と設定 画面の明るさを調整する(調光) 受信中のチャンネルを確かめるには 音声を切換える(二重音声/ステレオ放送) 外部機器の映像・音声を楽しむ 映像を調整する 電源を調整する 電源を調整する(オフタイマー) 放送終了後に電源を自動的に切る 画面の明るさを切換える(調光) 画面に表示するチャンネル表示を切換える 外部機器に表示を合わせる 映像の上下左右を反転させる 音声を調整する/ヘッドホンで楽しむ	16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 30	調整と設定
チャンネルの設定とアンテナの接続 チャンネルを設定する 1 自動でチャンネル設定する (オートブリセット) 2 地域番号でチャンネル設定する 3 1局ずつチャンネルを選んで設定する (マニュアルメモリー) 放送のないチャンネルを飛び越す (チャンネルスキップ) アンテナを接続する	31 32 34 38 40 41	アンテナの接続
外部機器の接続 外部機器を接続する BSデジタルチューナーやDVDプレーヤーを接続する (D1映像入力) ビデオやゲーム機を接続する AVワイヤレス伝送受光部取付台取付け方	42 43 44 45	外部機器の接続
その他	47 49 50 51 53	その

安全上のご注意

ご使用の前に 「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしてい ます。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように 区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味 (絵表示の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。


電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしない

煙やにおい、音などの異常が発生したら、テ

レビの電源を切り、電源プラグを抜く







火災・感電の原因となります。

落としたりキャビネットを破損したときは、 テレビの電源を切り、電源プラグを抜く





そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入ったり、ぬらさない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、テレビの電 源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、ひっぱったり、無理に曲げたり、

加熱しない



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご 依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損 して、火災・感電の原因となります。

テレビの上に花瓶等、水のはいった容器を置 かない



水ぬれ禁止



こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因とな ります。

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない






通風孔(裏ぶたのすき間)などから物を入れると、 火災・感電の原因となります。特にお子様にはご 注意ください。

テレビの裏ぶたを外したり、改造しない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触 れない



接触禁止



感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で 取り除く

ほこりを取る

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

注意

電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。


ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





タコ足配線をしない





感電の原因となることがあります。

火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は技術経験が必要ですので販売 店にご相談ください









- ●送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- ●BS、CS放送受信アンテナは強風の影響を受けや すいので堅固に取付けてください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる 所に置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにしない・風通しの悪 い所に入れない・じゅうたんや布団の上に置か ない・布などをかけない



通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因 となることがあります。設置は壁から10cm以上 離してください。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない








倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様にはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む




電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほ こりが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電すること があります。

注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続 しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。


お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



感電や火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼 する






内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故 障の原因となることがあります。掃除費用につい ては、販売店にご相談ください。

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しない



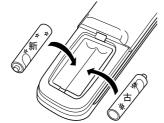

破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



はずす



接続線を外さずに移動させると、電源コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する





手や指をはさまれてけがの原因となることがあり ます。また無理に傾けると転倒して落下やけがの 原因となることがあります。(角度調整の範囲...前 方5度、後方10度、左右各25度以内)

液晶画面に衝撃をあたえない





液晶画面のガラスが割れて、けがの原因となるこ とがあります。

電池を入れるときは極性表示 プラスとマイナ ス)の向きに注意する





破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

特長

高輝度・高画質・広視野角

- ・広視野角化を実現した「スーパーVA(Super Viewing Angle)技術」と、高開口率化を実現した「スーパーHA (Super High Aperture-Ratio)液晶」による高品位表示を可能としました。
- ・明るい所でも黒のひきしまった高画質映像を再現。
- 低反射ブラックTFT液晶を採用。
- デジタルクロマデコーダーIC採用による映像回路のオールデジタル化と3次元Y/C分離回路(LC-20C1)による高精細映像。

D1映像対応など多彩なシステムアップが可能

- BSデジタル放送に対応するD1映像入力端子を装備。(525i、アスペクト比4:3モードに対応)
- ・ビデオ入力2系統装備。
- ・液晶テレビ用の薄型CATV対応U/Vチューナーを搭載。

用途に合わせた自由な視聴スタイル

- ・前方5°後方10°左右各25 回転可能な回転式テーブルスタンドの採用。
- 薄型コンパクト設計ですから、置き場所を取らず、別売のAVワイヤレス伝送システム、壁掛け / 金具フロアースタンドなどと組み合わせて視聴できます。
- キャリングハンドル採用。

省エネ・長寿命設計

- 消費電力は53W(LC-20C1)と、同等画面サイズ21型ブラウン管テレビに比べ約46%削減の省エネルギー化を実現しました。
- ・リモコンの「調光(省エネ)」ボタンで、バックライトの明るさを3段階に切換えられます。
- 長寿命バックライトの採用。

付属品

取扱説明書(1冊)/保証書(1部) ワイヤレスリモコン(1個)/単4形乾電池(2個) (10ページ) SHARP 取扱説明書 LC-13C1 LC-15C1 LC-20C1 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12 SHARP ACアダプター(1個) アンテナケーブル(1本) (12ページ) (41ページ) ケーブルクランプ(2個) (使いかた 43ページ) LC-13C1/ LC-15C1 AVワイヤレス伝送受光部取付け台(1個) (使いかた 45ページ) LC-20C1


各部のなまえ(本体)

LC-13C1、LC-15C1、LC-20C1では外形やスピーカー出力が異なりますが、操作や接続のしかたは同じです。本書ではLC-15C1を例に説明しています。




内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

本体(前面)

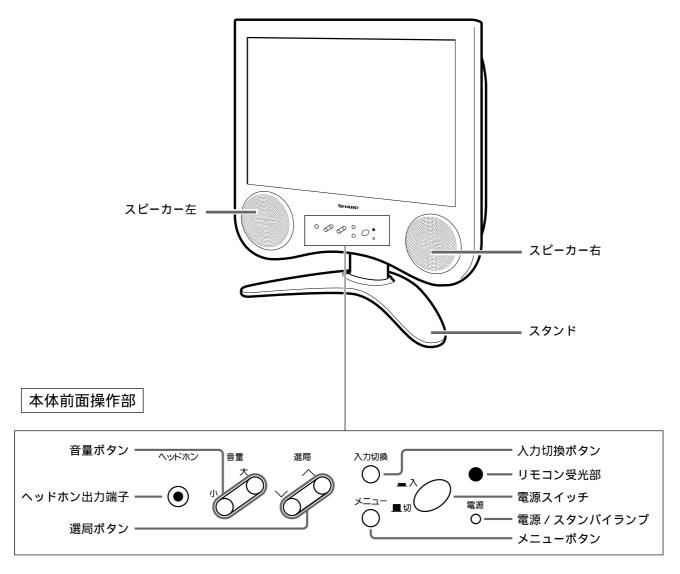

この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法で説明しています。


本体(背面)

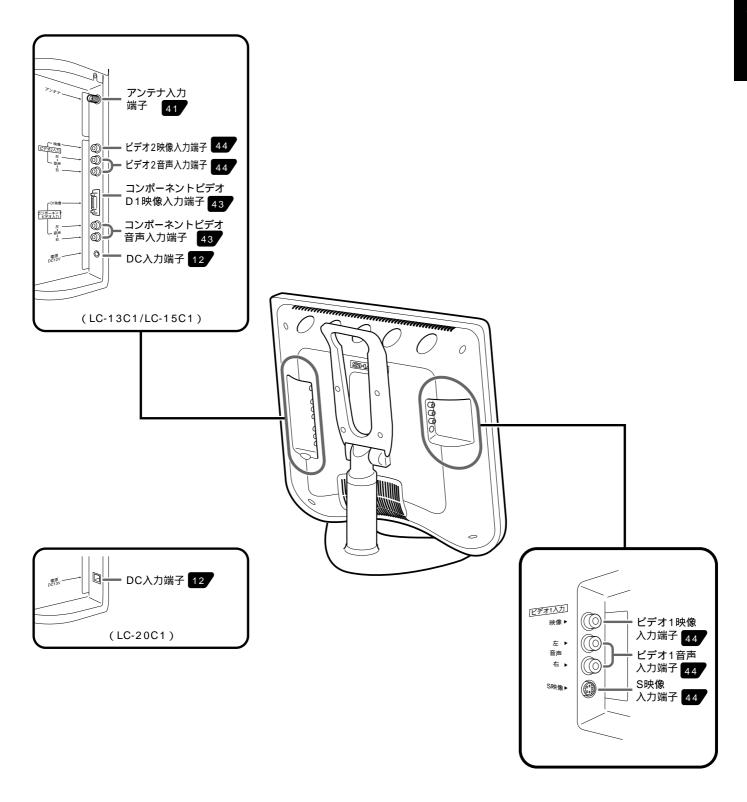

各部のなまえ(リモコン)

内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

リモコン

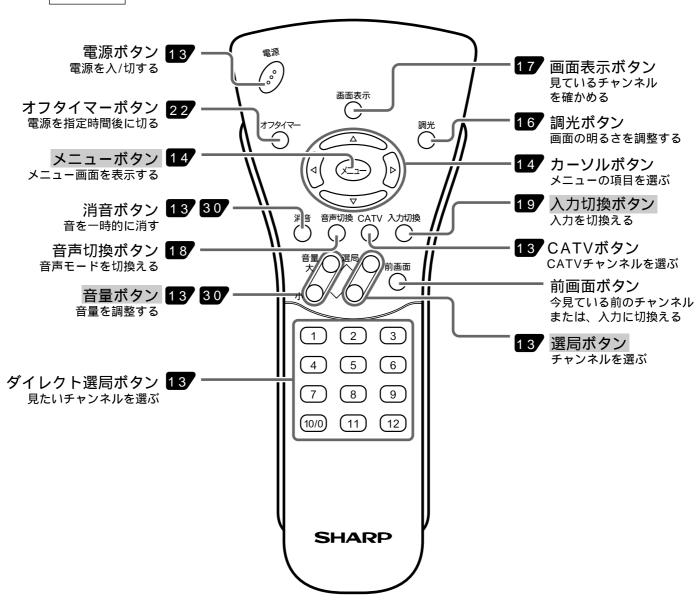


メニューボタン、音量ボタン、選局ボタン、入力切換ボタンは本体でも操作できます。 この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法で説明しています。

リモコンの準備と使いかた

乾電池の入れかた

1

カバーを開ける

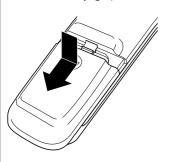

▼部を押しながら、カバーをス ライドさせてください。


2

) 乾電池を入れる - 「付属の単4形乾電池2個 1



電池収納部の± ⊖の表示どお りに入れてください。

3 カバーを閉める

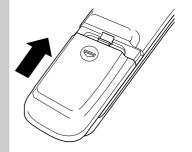

下側のツメをリモコンに合わせ て、カバーをセットします。

リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。


リモコンには衝撃を与えないでください。

また、水にぬらしたり温度の高いところには置かないでください。

リモコンは直射日光のあたる場所に取付けたり、放置しないでください。 熱により変形することがあります。

本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン動作がしにくくなります。 照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部 に近づけて操作してください。

リモコンを操作してもテレビが動作しなくなったら交換時期です。新しい乾 電池と交換してください。

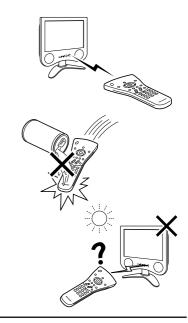

↑注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破れつすることがありますので、次の点について特に ご注意ください。


- 乾電池のプラス± とマイナス─を、表示のとおり正しく入れてください。
- ・乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- ●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液がもれる恐れがあります。
- ●乾電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となる恐れがありますのですぐ取り出してく ださい。

また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。



- ・付属の乾電池は、保存状態により短時間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。


ACアダプターを接続する

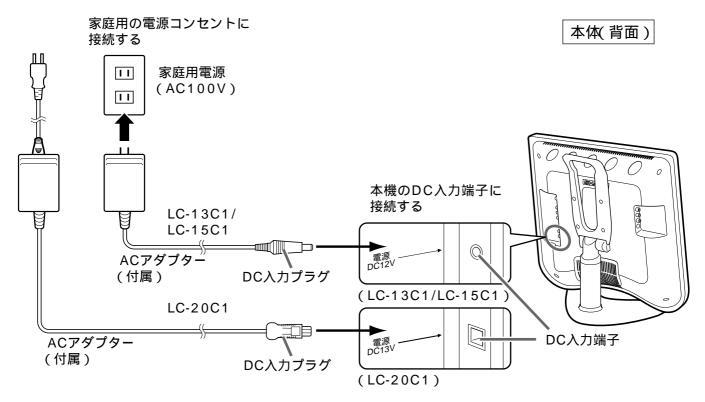

- ●DC入力プラグがロックされるまで、DC入力端子に差し込んでください。(LC-20C1)
- ●ACアダプターを本機に接続するときは、本体前面の電源スイッチを「切」にしてから行ってください。


長時間ご使用にならないときは...

必ずACアダプターを本機とコンセントから抜いてください。

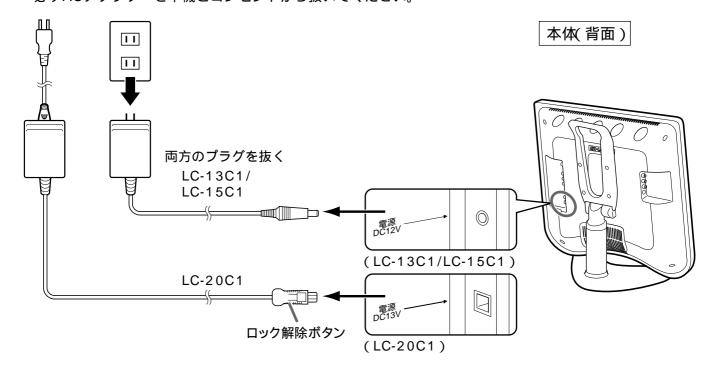

DC入力プラグを抜く場合は、ロック解除ボタンを押しながら矢印の向きに抜いてください。(LC-20C1のみ)

ふだんの使いかた

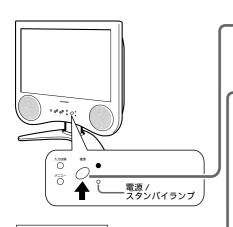

本体(前面)

電源を入れる(本体前面の電源スイッチ)

- ・本体前面の電源スイッチを押して「入」にすると、電源/スタンバイランプが緑色(待機時は赤色)になります。
- ・リモコンの電源ボタンを押すごとにテレビをつけたり(電源/スタンバイランプは緑色)、消すこと(電源/スタンバイランプは赤色)ができます。

2 チャンネルを選ぶ

- 選局ボタンまたはダイレクト選局ボタンを使って、見たいチャンネルを選びます。
- ダイレクト選局ボタンは、選局番号 に対応しています。
- このテレビは12の選局番号があり、 出荷時は1~12チャンネルが映るようにセットされています。


チャンネル表示

❸ 音量を調整する


数字(最大60)とバーが表示されます。








消音ボタンを押すと音量が0になります。





CATV**チャンネルを選ぶ**


•(例)C23を選ぶとき CATVボタンを押します。 ダイレクト選局ボタンでチャンネルを選びます。



ビデオやDVDを見る

・入力切換ボタンを押す くわしくは19、26ページを参照して ください。



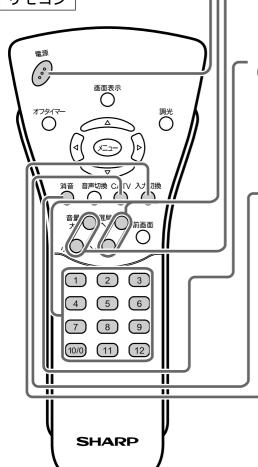

メニュー画面について

画質の調整や表示内容の設定は、画面に表示された調整項目や値を見ながら、カーソルボタンで操作します。

メニューボタンを押すと、メニューが画面に出ます。メニューから調整する項目や設定したい内容を選んでください。操作方法や選びかたについては、各項目の説明ページをご覧ください。




2 全型 を押して

項目を選ぶ

- ボタンを押すと、カーソル (【ご子)が移動します。
- ・調整や設定を行う項目の先頭に カーソルを移動させます。
- ・選択された項目は、黄色で表示 されます。
- ・ ボタンを押すと、終了します。

【◎●を押す


- ・調整や設定を行うための画面に変わります。
- ・これ以降の操作は、項目ごとに 異なりますので各項目の説明 ページをご覧ください。
- ボタンを押すと、終了します。

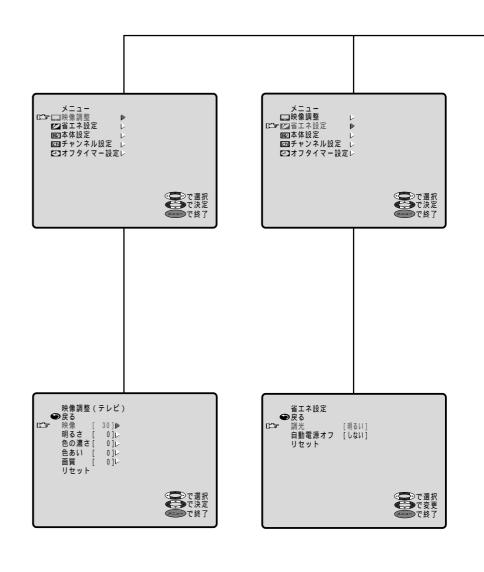




- •この取扱説明書では、画面表示を部分的に大きく 使用して説明していますので、実際の表示と異な ることがあります。
- ・メニュー画面や各調整画面でメニューボタンを押 すと、元の画面に戻ります。30秒間ボタンを押 さない場合も元の画面に戻ります。画面が戻る前 に変更した調整値や設定はそのまま記憶されてい ます。
- 各設定画面でリセットを選ぶと、工場出荷状態に 戻ります。


リモコン 電源 (°° 画面表示 オフタイマー Δ X=_-消音 音声切換 CATV 入力切換

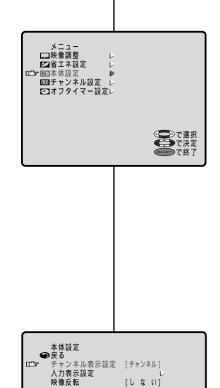

[l & N]

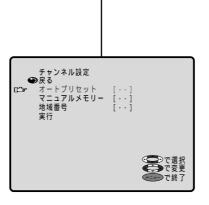

で選択 で決定 で決定

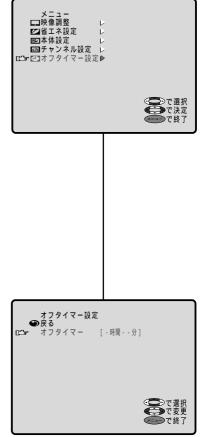


前画面

画面の明るさを調整する(調光)

リモコンには、画面の明るさを調整して節電に役立てる、〇ボタンがついています。

リモコン

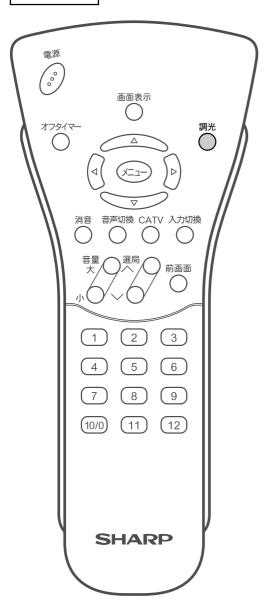

画面の明るさを調整する


1 ○ を押す

押すたびに、

→明るい→標準→暗いー

の順に切換わります。

工場出荷時は、「明るい」に設定されています。 項目の説明ページをご覧ください。

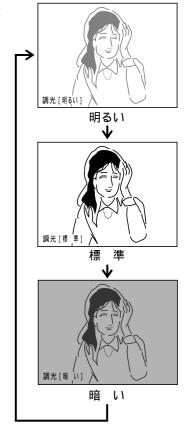

おしらせ

・メニュー画面の省エネを選んで、画面の明るさ(調光)を調整することもできます。24ページをご覧ください。


受信中のチャンネルを確かめるには

画面表示ボタンを押すと画面の右上に「受信チャンネル」またはリモコンの「選局番号」が表示されます。

受信チャンネルの場合は、受信してい る局のチャンネルが表示されます。


選局番号の場合は、リモコンのダイレクト選局ボタンに対応した番号が表示されます。チャンネル表示の設定については25ページをご覧ください。

画面にチャンネルが表示されていないときに画面表示 ボタンを押すと、次のように切換わります。

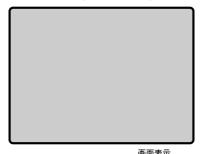


● ○ を押す

チャンネル表示 6

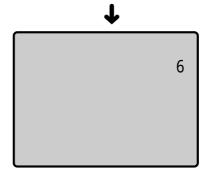

約10秒後、自動的に小 さな文字に切換わりま す

リモコン

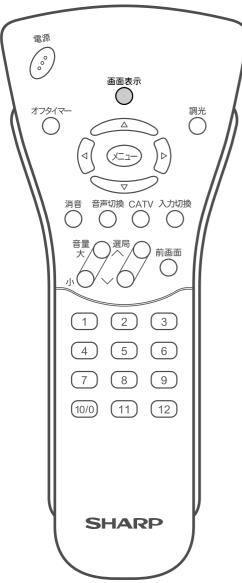

画面にチャンネルが表示されているときに画面表示ボタンを押すと次のように切換わります。




◆ ○ を押す

チャンネル表示が 消える

音声を切換える(二重音声/ステレオ放送)

- 二重音声放送やステレオ放送を受信しているとき、音声切換ボタンで音声 モードを変えることができます。
- 二重音声放送やステレオ放送を受信すると、チャンネル表示の色が変わり、 その下に「ステレオ」、「メイン」などの 音声モードが表示されます。

リモコン

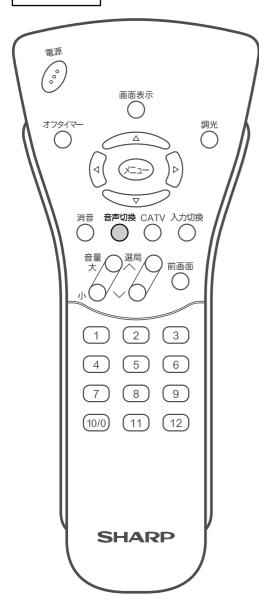


音声モードを切換える

┃ ◎を押す

二重音声放送のとき チャンネルは赤色で表示され、音声切換ボタンを押す ごとに、音声モードが次の ように切換わります。

ステレオ放送のとき 音声切換ボタンを押すごと に、音声モードが次のよう に切換わります。

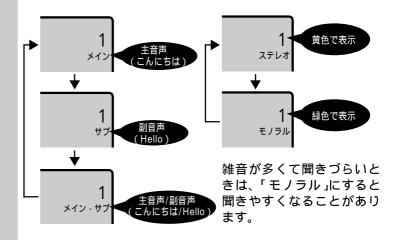

音声モードを確かめるには

次のいずれかの操作を行うと、チャンネル表示とともに、音声モードが3秒間表示されます。


- 今見ているチャンネルボタンを押す。
- •画面表示ボタンを押す。(このときは約10秒間表示 されます)チャンネルが表示されている時は2回押 す。
- いったん別のチャンネルに切換えてから元のチャンネルに戻す。
- •電源をいったん切ってから、入れ直す。



・ステレオ放送のときに音声切換ボタンを押して「モノラル」に 変更すると、チャンネル表示は黄色から緑色に変わります。

外部機器の映像・音声を楽しむ

リモコン

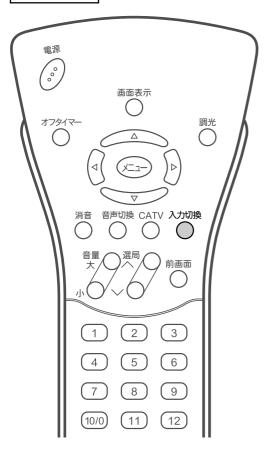


- 接続している機器の電源を入れるこの操作は機器を接続してから行なって下さい。
- 2 を押し、機器が接続されているモードを選ぶ

本体前面の入力切換ボタンを押して、切換えることもできます。

3 接続機器を動作(再生)状態にする ・選んだ機器の画面が表示され、画面表示も変わります。

本体前面、およびリモコンの入力切換ボタンを押すと、次のようにモードが切換わります。

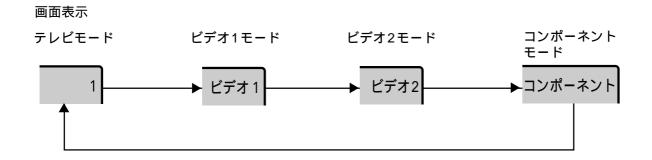

おしらせ

•接続した機器に合わせて、画面に表示する文字を「入力表示設定」で変更できます。26ページをご覧く ださい。

映像を調整する

映像の濃淡や明るさを変えて、見やすくしたい場合は、状態に応じて調整項目を選び、画像を調整してください。映像調整では、「映像」明るさ」色の濃さ」色あい」画質」の5つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

[例] 「色あい」を調整する

1 ○ を押し、調整したい画面モードを選ぶ


次のように変わります。本体前面の入力切換ボタンでも同様に切換えることができます。

→ テレビ → ビデオ1 → ビデオ2 → コンポーネント ー

• テレビ、ビデオ1、ビデオ2、コンポーネントの各調整結果は個別に記憶されます。


う を押し、メニュー画面を表示する



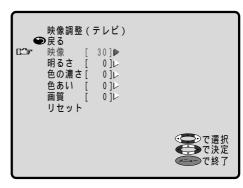


- ・このときリセットを選んでから が ボタンを押すと、 そのモードの映像調整項目すべてが工場出荷時の 設定に戻ります。

リモコン

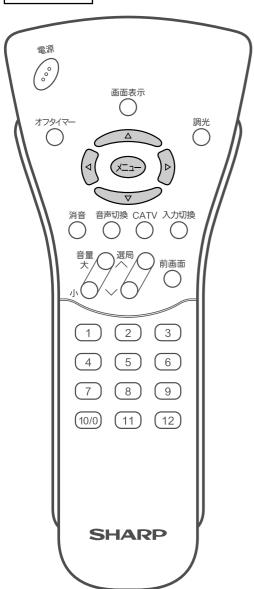

ンシンで「色あい」を選び、

€らを押す

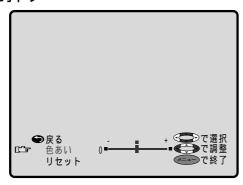

€℃で色あいを調整する



- ・調整項目が表示されている間(約30秒間)、⊕ ボタ ンを押すごとに調整値が変化します。
- 調整項目が表示されているときリセットを選んでか ら が ボタンを押すと、選んでいる調整項目が工場 出荷時の設定に戻ります。
- ・「 戻る」を選択して決定すると、3の画面に戻りま す。

調整終了後、グニンを押す

画面表示


映像

61段階






明るさ 61段階 (-30~ +30)



色の濃さ 61段階 (**-**30~ +30)




色あい 61段階 $(-30 \sim$ +30)



を押すとメニュー画面が消えます。

画質 7段階 (-3~ +3)

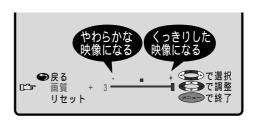


電源を指定時間後に切る(オフタイマー)


テレビを見ながらおやすみになるときなど、テレビの電源を指定時間後に切る機能です。

電源が切れる時間を設定する


1 を押し、**メニュー画面**を表示する

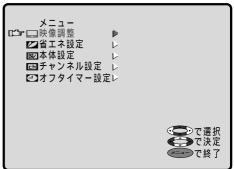


リモコン

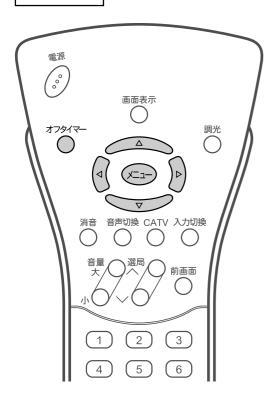

2 で「オフタイマー設定」を選び、 で電源を切る時間を設定する

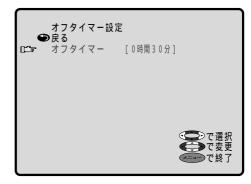

• 🖯 🖸 ボタンで設定時間が30分単位で次のように変わります。



おしらせ

- ・オフタイマーの残り時間表示 設定した時間の残り5分になると、約4 秒間、1分毎に残り時間を自動的に表示 します。
- ・電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ・オフタイマーは設定後、手順2で時間を設 定し直すこともできます。
- ・現在、設定されている時間は、画面表示、 オフタイマーボタンでも確認できます。

2 設定終了後、 を押す

リモコンのオフタイマーボタンでも「オフタイマー設 定画面」を表示できます。



・オフタイマーを押すごとに設定時間が30分単位で次のように 変わります - 時間 - - 分→0時間30分→1時間00分

1 ...2時間30分...1時間30分

放送終了後に電源を自動的に切る

電源の消し忘れの防止や節電に役立て る、「電源自動オフ」機能があります。


[例]電源自動オフを「する」に切換える

を押し、**メニュー画面**を表示する



リモコン

おしらせ

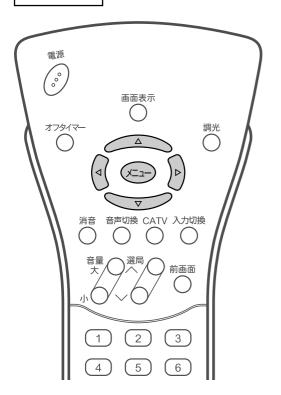


•「電源自動オフ」を「する」にすると、放送 が終了した後約5分後にテレビの電源が 切れて、電源待機状態になります(電源

- / スタンバイランプが赤色に点灯)。 ・工場出荷時は、「電源自動オフ」は「しな い」に設定されています。
- ・放送が終わっても、他局の放送やその他 の電波が混入するときは、正しく動作し ない場合があります。
- •「ビデオ1」、「ビデオ2」や「コンポーネン ト」を選んでいるときは電源自動オフは 行われません。
- 放送を見ているときにテレビの電源が切 れる場合は、「電源自動オフ」を「しない」 に設定してください。

で「省エネ設定」を選び、🗓 🖯 を

押す

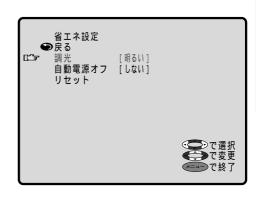

で「電源自動オフ」を選び、②②で

「する」を選ぶ



 調整項目が表示されている間(約30秒間)、^② び ボタンを押すご とに次のように切換わります。

しない←→する


設定終了後、ゲューを押す

画面の明るさを切換える(調光)


リモコンの ○ ボタンを押すと画面の明るさを切換えることができます。また、メニュー画面の「省エネ設定」画面でも切換えることができます。

[例]画面の明るさを「暗い」にする

1 を押し、メニュー画面を表示する

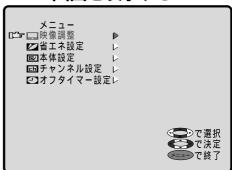

リモコン

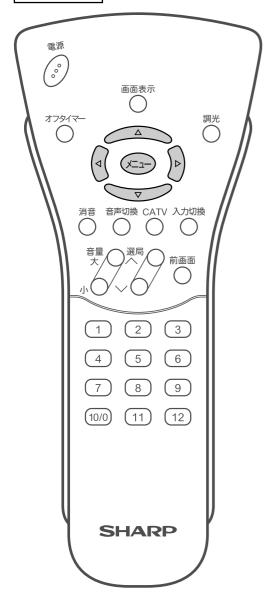

リモコンの調光ボタンで同様の設定を行うことができます。くわしくは、16ページをご覧ください。


2 で「省エネ設定」を選び、② らを 押す



3 で「調光」を選び、③②で「暗い」に切換える



• 調整項目が表示されている間(約30秒間)、 () ボタンを押すごとに次のように切換わります。



設定終了後、🔄 を押す

おしらせ

画面に表示するチャンネル表示を切換える

テレビ放送受信時に、「チャンネル」 (受信チャンネル)を表示するか、「リ モコン」(選局番号)を表示するかを選 ぶことができます。


[例]チャンネル表示を「リモコン」にする

゚を押し、**メニュー画面**を表示する



リモコン

おしらせ

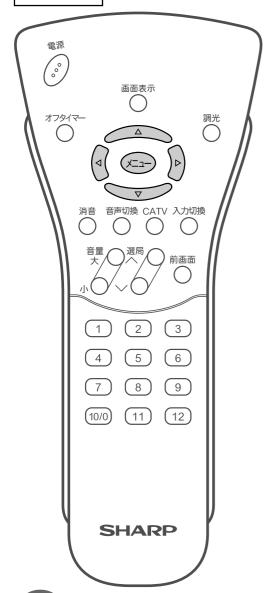


• 工場出荷時は、「チャンネル」に設定され ています。

• 「リモコン」に設定すると、リモコンのダ イレクト選局ボタンを押したときに、押 した番号に切換わったことを画面で確認 できます。

で「本体設定」を選び、②②を押

す

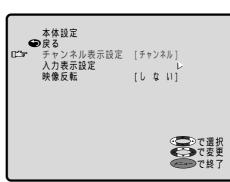

〉 で「チャンネル表示設定」を選 び、(3 (2) で「リモコン」に切換える



• 調整項目が表示されている間(約30秒間)、^{③ ②} ボタンを押すご とに次のように切換わります。

チャンネル 😝 リモコン

設定終了後、全立を押す

外部機器に表示を合わせる

映像入力端子に接続した外部機器にあわせて、画面表示を変えることができます。

工場出荷時の設定は次のとおりです。

ビデオ1入力の映像:ビデオ1 ビデオ2入力の映像:ビデオ2


コンポーネント / ビデオ入力の映像:

コンポーネント

その他の機器についても、種類に合わせて 右の画面表示に変えることができます。

映像入力端子に接続する機器	表示例
	ビデオ1
ビデオデッキ等	ビデオ2
	ビデオ
コンポーネント端子付きの機器	コンポーネント
D端子付きの機器	D1
テレビゲーム等	ゲーム
CSチューナー等	CS
BSデジタルチューナー等	BS
レーザーディスクプレーヤー等	ディスク
ビデオカメラ等	ムービー
DVDプレーヤー等	DVD


リモコン

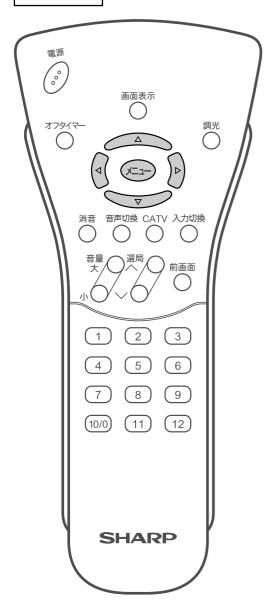

[例]「ビデオ1」表示を「ゲーム」表示 に変える



2 で「本体設定」を選び、② ② を押す

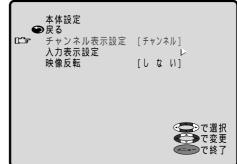


△ で「入力表示設定」を選

び、🖯 🖯 を押す



ビデオ1の項目で、②②で、「ゲーム」 を選ぶ

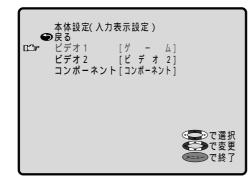

設定終了後、🔄 を押す

•「ゲーム」表示を選んだ場合は、入力切換ボタンを押 して「ゲーム」画面にしてから2時間が経過すると、 「2時間がたちました」というメッセージが5分間表 示されます。

メニューボタンを押すとメッセージは消えます。

「 会 戻る」を選択して決定すると、メニュー画面に 戻ります。


おしらせ

・ゲームの種類の中でピストル等を使った「シュー ティングゲーム」はできません。


入力表示設定できる内容

調整項目が表示されている間(約30秒間)、 🗓 🖰 ボタ ンを押すごとに次のように切換わります。

ビデオ1



ビデオ2



コンポーネント



映像の上下左右を反転させる

設置のしかたに応じて、映像の上下を 反転したり、左右を反転することがで きます。


美容院などでテレビを鏡に映してご覧になるときや、天井に設置する場合などに便利です。

[例]「左右反転」を行う


1 を押し、**メニュー画面**を表示する




リモコン

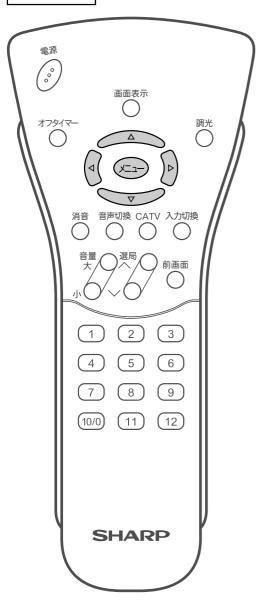


2 で「本体設定」を選び、② らを押す

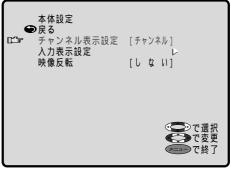


? で「映像反転」を選ぶ

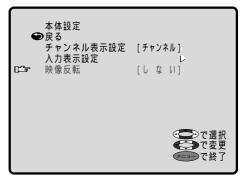

4

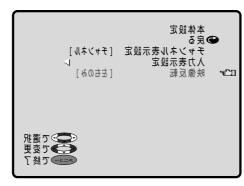

・調整項目が表示されている間(約30秒間)、🕑 🕑 ボタンを押すごとに次のように切換わります。



5

設定終了後、🖅 を押す

映像反転の表示

出荷時

ABC

上下左右

DBA

上下のみ

ABC

左右のみ

ABC

おしらせ

- ・工場出荷時は、「映像反転」ばしない」に設定されています。
- ・上下反転の設定を行うときは、 (⁽¹⁾ ボタンで 上下 のみ」を選んでください。
- ・映像反転の上下左右、左右のみ反転で、音声の左右反転はしません。

音声を調整する / ヘッドホンで楽しむ

スピーカー/ヘッドホンから出力される 音量が調整できます。また電話がか かってきたときなどに、音声を一時的 に消すことができます。


「テレビ」・「ビデオ1」・「ビデオ2」・「コンポーネント」の各画面共通の設定です。

音量を調整する

1 ※(葉〇, 小〇)を押し、音量を調節する



リモコン

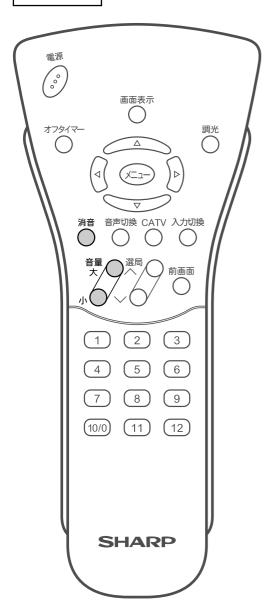

音声を一時的に消す(消音)


¶ ○ を押し消音する



- 音量をもとの大きさに戻すときは、表示が点滅しているときに再 度消音ボタンを押します。
 - また次のいずれかのボタンでも元に戻すことができます。
 - ・・・・・ 音量ボタン・音声切換ボタン・電源ボタン・消音ボタン・選局ボタン・入力切換ボタン・ダイレクト選局ボタン・前画面ボタン
 - 本体前面
 - ・・・・ 音量ボタン・電源ボタン・選局ボタン・入力切換ボタン

ヘッドホンで楽しむ

市販のヘッドホンを使用するときは、本体前面にある ヘッドホン出力端子に接続してください。

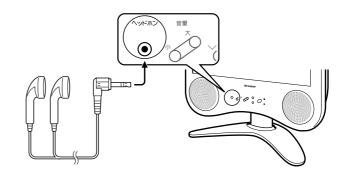

おしらせ

ヘッドホンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。

チャンネルを設定する

チャンネル設定は「オートプリセット」と「地域番号設定(自動設定)」と「 1局ずつチャンネル設定 (マニュアルメモリー)」の3つの方法があります。


1 オートプリセット

ご使用になる場所で受信できるVHFとUHFの放送電波を自動的に ・キャッチし、記憶させる方法です。(CATVの放送は記憶されません)

2 地域番号設定 (自動設定) ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を35ページに記載の地域番号早見表から選び 地域番号」を入力する方法です。

- その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネル を定めた設定方法です。
- ●地域番号一覧表(35~37ページ)には放送局名を記載しています。
- 3 1局ずつチャンネル設定 (マニュアルメモリー)

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後他の チャンネルを追加するとき等、チャンネルを1局ずつ設定する方法 です。

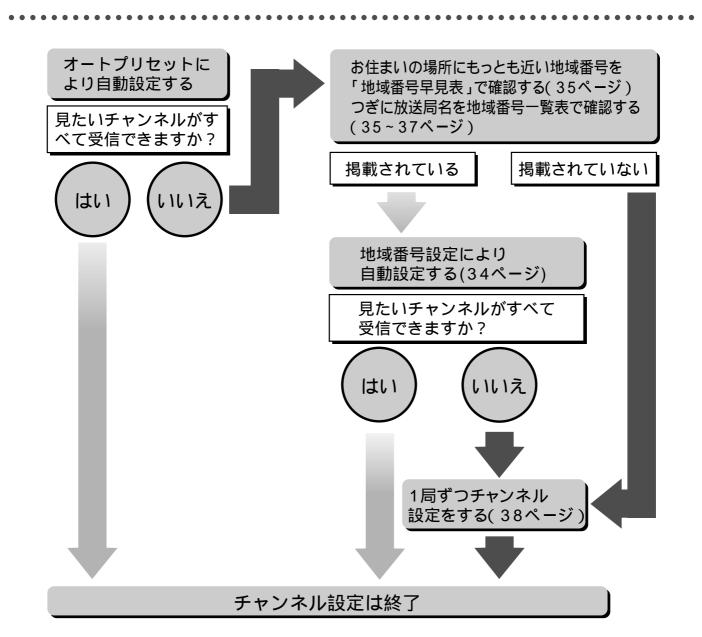


1 自動でチャンネル設定する(オートプリセット)

オートプリセットを実行するだけで、 使用する地域で受信できるVHFと UHFの放送電波(チャンネル)を自動的 にキャッチし、記憶させることができ ます。

オートプリセット機能で記憶できる チャンネルは、最大12局です。

リモコン

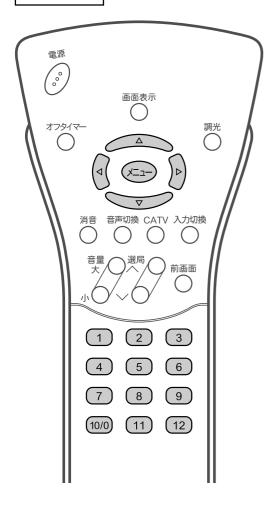

おしらせ

チャンネル一覧表示について

緑色…電波の強い放送局

黄色…通常の強さの電波の放送局

水色…記憶されたチャンネルが12局に 達しないときは、残りはすべて自 動的にチャンネルスキップ(飛び 越し)に設定されます。

('・・'表示がチャンネルスキップです。)

ビデオ1、2、コンポーネントモードで チャンネル設定を選択するとテレビモー ドになります。


受信可能なチャンネルを自動的に記 憶させる

1 を押し、**メニュー画面**を表示する




↑ ~ で「チャンネル設定」を選び、🗓 🖯

を押す

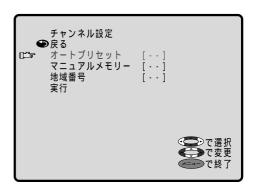

3 で「オートプリセット」を選び、 © で「する」に設定する

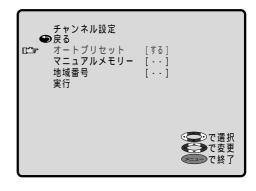

1


☑ で「実行」を選び、⑷ છ を

押す

チャンネル設定 **●**戻る -- トプリセット マニュアルメモリー

オートプリセットが実行される

オートプリセット中

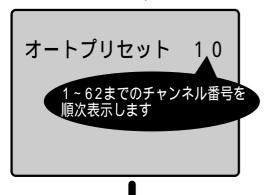

オートプリセット完了 (記憶されたチャンネル一覧)

		<u>, </u>	
1	1 4	3	4
3 8	6	4 2	8
4 6	1 0		1 2

・設定されたチャンネルの一覧が30秒間表示されま す。

ダイレクト選局ボタンに対応した選局番号の順に左 上から表示されます。

- 1 ~ 12チャンネルは、同じ番号の選局番号 1 ~ 12 に記憶されます。13~62チャンネルは、受信さ れなかった空きの番号に記憶されます。
- 一覧表示はメニューボタン、選局ボタン等を押す とすぐに消えます。

おしらせ

- 13~62チャンネルについては電波の強い放送局 を優先し、周波数の低い局から順番に記憶しま
- まったく受信できない場合は、前回の記憶内容が 表示されます。
- ご使用後、電源を切っても記憶されたチャンネル は保持されています。
- •「オートプリセット」が完了すると、前に記憶され ていたチャンネルがすべて消えます。まったく受 信できなかったときは、前回の記憶内容が残りま
- 一度記憶した後、再びオートプリセットを実行 し、記憶し直したときは、電波の弱いチャンネル が記憶されたり、されなかったりする場合があり ます。

これは、電波状態などが変化したことによるもの で、故障ではありません。

- オートプリセットで、放送局以外の電波が記憶さ れることがあります。その場合は画面がノイズ状 態で現れますが、故障ではありません。
- 放送のないチャンネルを飛び越して選局すること もできます(「チャンネルスキップ機能」40ペー ジ)。
- オートプリセット実行中にキャンセルするとき は、電源を「切」にしてください。

受信チャンネルと選局番号について

選局ボタンを押すと、選局番号の順に切換わりま す。

< 左の例のとき > 選局ボタンを押す 1 14 3 4...

- ダイレクト選局ボタンを押すと、ボタンと同じ番 号の選局番号に切換わります。
 - < 左の例のとき >

「1」を押す:1チャンネルを選局 「5」を押す:38チャンネルを選局


• 画面のチャンネル表示を、受信チャンネルにする か、リモコンの選局番号にするかを選ぶことがで きます。25ページをご覧ください。

オートプリセット完了後、※(こここの) (ここの) (この) ∨○)、またはダイレクト選局ボタン を押してチャンネルを選ぶ

2 地域番号でチャンネル設定する

地域番号によるチャンネル設定ができます。35ページの地域番号早見表および35~37ページに記載してある地域番号一覧表の都市名とチャンネル番号と放送局名を確認した上で、お住まいの地域の地域番号を設定してください。

リモコン

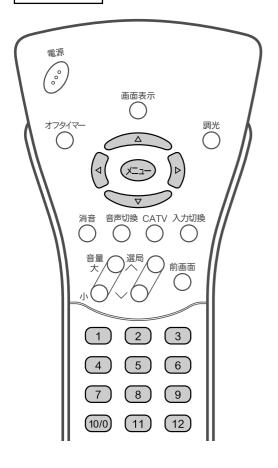

[例] 東京都八王子市にお住まいのかた(地域番号 31 を設定する)

1 を押し、**メニュー画面**を表示する



を押す



```
チャンネル設定

→ 戻る
オートプリセット [・・]
マニュアルメモリー [・・]
吐雪 地域番号 [・・]
実行
```

▲ 3 1 を押す

```
チャンネル設定


●戻る
オートプリセット [・・]
マニュアルメモリー [・・]
地域番号 [31]
実行
```

おしらせ

- 手順4で地域番号を入力するときは、ダイレクト選局ボタン以外に③ デボタンを押して選ぶこともできます。
 - りボタンを押すと
- …00→01→02→…98→99→ - →00 『ボタンを押すと
- 他のチャンネルを設定するときは 38ページへお進みください。
- このテレビは工場出荷時、VHF1~12チャンネルが映るように設定されています。
- ビデオ1、2、コンポーネントモードでチャンネル設定を選択すると、テレビ画面になります。

で「実行」を選び、🗓 を押す

• チャンネル設定が始まり、設定終了後チャンネル設定画面が表示されます。

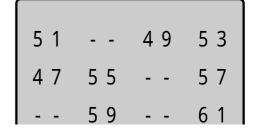

- ・約30秒たつと、チャンネル設定画面は消えます。
- •一覧表示は、メニューボタン、選局ボタン等を押すとすぐに消えます。

地域番号早見表

あ 会津若松市 2.1 え 海老名市 3.3 き 北九州市 青森市 1.0 江別市 0.1 北見市 明石市 6.3 お 青梅市 3.0 炊車市 京都市 財職市 3.0 大河市 9.1 京都市 大田市 1.5 大垣市 4.7 京都市 戸久根市 9.5 大阪市 6.1 上尾市 2.7 大倉市 2.7 熊谷市 上間市 2.7 大倉田市 8.6 倉敷市 上田市 2.7 大倉田市 8.6 倉敷市 上間市 2.7 大倉田市 9.6 上島市 2.0 大路子市 2.9 沖縄市 9.6 二 高知市 大田市 6.1 小田原市 3.5 神戸市 大田市 6.1 小田原市 3.5 神戸市 北田市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 上野市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 五春市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 0.9 市 4.7 そ 市 6.0 た 市 2.6 市 0.4	瀬戸市 5.4 仙台市 1.3 草加市 2.7 大東市 6.1 高岡市 4.0 高崎市 2.5	な。に	奈良市 65 習志野市 29 新潟市 37 新座市 27	\(\bar{s}\)	富士宮市 府中市 船橋市	51 30 29
明石市 6.3 お 青梅市 3.0 岐阜市 京都市 京都市 京都市 万根市 1.5 大垣市 4.7 戸久根市 9.5 大阪市 6.1 大垣市 1.6 く 釧路市 2.7 大館市 1.6 く 釧路市 2.7 大津市 5.8 熊谷市 加川市 0.2 大富市 2.7 大津市 8.6 厚木市 3.3 戸崎市 5.4 久留米 網走市 0.1 対係市 0.7 戸崎市 6.1 小樽市 0.7 安城市 5.4 外田原市 3.5 帯広市 0.5 港広市 0.5 港山市 6.1 小山市 2.7 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 超谷市 1.4 加古川市 6.3 地谷市 1.4	市 47 そ 51 60 た 52 98 市 26 市 04	草加市27大東市61高岡市40		新潟市 37 新座市 27	-	船橋市	
照島市 3.0 大分市 9.1 京都市 京都市 1.5 大垣市 4.7 京都市 原久根市 9.5 大阪市 6.1 大塚市 1.6 大津市 5.8 熊谷市 1.6 大津市 5.4 原本市 3.3 同崎市 5.4 原本市 9.6 原本市 3.3 同崎市 5.4 原市 5.4 原市 6.1 小横市 0.7 原市 6.1 小田原市 3.5 平原市 6.1 小田原市 3.5 平原市 6.1 小田原市 3.5 平原市 6.1 小山市 2.7 生駒市 6.1 か 6.3 上野市 6.1 か 6.3 か 6.3 上野市 6.1 か 6.3 か 6.3 か 1.4 かから 1.4 から 1.4 かから 1.4 から	51 60 た 52 98 市 26 市 04	大東市 61 高岡市 40	IC	新座市 27			29
秋田市 1.5	52 98 市 26 市 04	高岡市 4.0	-				
阿久根市 95 大阪市 6.1 桐生市 上尾市 27 大館市 1.6 く 釧路市 朝霞市 27 大津市 5.8 熊谷市 旭川市 0.2 大宮市 2.7 熊本市 足利市 2.7 大牟田市 8.6 倉敷市 厚木市 3.3 岡崎市 5.4 久留米市 郷走市 0.1 岡山市 7.0 呉市 北藤子市 2.9 沖縄市 9.6 二 高知市 定崎市 6.1 小田原市 3.5 神戸市 第四市 6.1 小田原市 3.5 神戸市 第四市 6.1 小山市 2.7 土場市 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 五谷市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 26 市 04					別府市	91
上尾市 2.7 大館市 1.6 く 釧路市 朝露市 2.7 大津市 5.8 熊谷市 旭川市 0.2 大宮市 2.7 熊本市 足利市 2.7 大牟田市 8.6 倉敷市 厚木市 3.3 岡崎市 5.4 久留米 網走市 0.1 岡山市 7.0 呉市 北孫子市 2.9 沖縄市 9.6 二 高知市 上崎市 6.1 小田原市 3.5 神戸市 地田市 6.1 小山市 2.7 北田市 4.8 上崎市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 04	高崎市 25		新居浜市 80	ほ	防府市	74
朝霞市 2.7 大津市 5.8 熊谷市 1.4 大津市 5.8 熊谷市 1.4 大倉市 2.7 熊本市 2.7 大牟田市 8.6 倉敷市 2.7 大牟田市 8.6 倉敷市 2.9 沖縄市 7.0 景市 2.9 沖縄市 9.6 同山市 7.0 景市 2.9 沖縄市 9.6 同山市 7.0 高知市 2.7 共東市 6.1 か 各務原市 4.8 超谷市 1.4 加古川市 6.3 地子市 2.7 共東市 1.4 加古川市 6.3 地子市 2.7 共東市 1.4 加古川市 6.3 地谷市 1.4				西宮市 61	ま	前橋市	2.5
ル川市 0.2 大宮市 2.7 熊本市 足利市 2.7 大牟田市 8.6 倉敷市 厚木市 3.3 岡崎市 5.4 久留米i 網走市 0.1 岡山市 7.0 呉市 我孫子市 2.9 沖縄市 9.6 こ 高知市 尼崎市 6.1 小樽市 0.7 中府市 安城市 5.4 小田原市 3.5 神戸市 地田市 6.1 小山市 2.7 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 石巻市 1.4 加古川市 6.3	市 28	高槻市 61	ぬ	沼津市 52	_	町田市	33
足利市 2.7 大牟田市 8.6 倉敷市 厚木市 3.3 岡崎市 5.4 久留米市 網走市 0.1 岡山市 7.0 呉市 我孫子市 2.9 沖縄市 9.6 こ 高知市 尼崎市 6.1 小樹市 0.7 神戸市 大田市 5.4 小田原市 3.5 神戸市 小田原市 3.5 神戸市 神戸市 第広市 0.5 郡山市 北田市 6.1 小山市 2.7 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市		高松市 78	ね	寝屋川市 61	_	松江市	6.8
厚木市 3.3 岡崎市 5.4 久留米i 網走市 0.1 岡山市 7.0 呉市 我孫子市 2.9 沖縄市 9.6 こ 高知市 定崎市 6.1 小樹市 0.7 神戸市 安城市 5.4 小田原市 7.0 三 水田原市 0.7 中原市 中戸市 中戸市 港広市 0.5 郡山市 小金井 上野市 6.1 か 各務原市 4.8 基合市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 90	宝塚市 61	の	野田市 29		松阪市	5.7
網走市 0.1 岡山市 7.0 呉市 我孫子市 2.9 沖縄市 9.6 こ 高知市 尼崎市 6.1 小樽市 0.7 押府市 安城市 5.4 小田原市 3.5 神戸市 北 飯田市 4.5 帯広市 0.5 郡山市 池田市 6.1 か 各務原市 4.8 越合市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 70	立川市 30		延岡市 93	_	松戸市	29
我孫子市 29 沖縄市 96 こ 高知市 尼崎市 61 小樽市 0.7 甲府市 安城市 54 小田原市 3.5 神戸市 い 飯田市 4.5 帯広市 0.5 郡山市 池田市 6.1 小山市 2.7 小金井 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市		多摩市 32	は	函館市 0.3		松原市	61
尼崎市 61 小樽市 07 甲府市 安城市 54 小田原市 35 神戸市 い 飯田市 45 帯広市 05 郡山市 池田市 61 小山市 27 小金井市 生駒市 61 か 各務原市 48 越谷市 石巻市 14 加古川市 63 小平市	73 ち	茅ヶ崎市 34	.	秦野市 3.6		松本市	46
安城市 54 小田原市 3.5 神戸市 い 飯田市 4.5 帯広市 0.5 郡山市 池田市 6.1 小山市 2.7 小金井市 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 82	千葉市 29		八王子市 31		松山市	79
い 飯田市 4.5 帯広市 0.5 郡山市 池田市 6.1 小山市 2.7 生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市		調布市 30	4	八戸市 11	み	三郷市	27
池田市 61 小山市 27 生駒市 61 か 各務原市 4.8 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 61 つ	津市 5.7		羽曳野市 61		三島市	5.2
生駒市 6.1 か 各務原市 4.8 越谷市 石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 1.9	つくば市 29	.	浜田市 6.9		三鷹市	3.0
石巻市 1.4 加古川市 6.3 小平市	市 3.0	土浦市 29		浜松市 5.0		水戸市	2.2
		鶴岡市 18		半田市 54	_ !	都城市	9.2
		東京23区 30	ひ	東大阪市 61		宮崎市	92
和泉市 61 鹿児島市 94 小牧市	市 5.4	徳島市 97		東久留米市 30	. む	武蔵野市	3.0
伊勢崎市 25 橿原市 65 小松市		徳山市 7.4	.	東村山市 30		室蘭市	8.0
伊丹市 61 柏市 29 さ 堺市		所沢市 27	-	彦根市 5.9	も	盛岡市	1.2
市川市 29 春日井市 54 佐賀市	市 87	鳥取市 67	-	日立市 23		守口市	61
一宮市 5.4 春日部市 2.7 酒田市	市 1.8	苫小牧市 0.6		日野市 3.0	. 15	矢板市	31
市原市 29 勝田市 22 相模原	市 33	富山市 39	-	姫路市 62		焼津市	49
茨木市 61 門真市 61 佐倉市	市 29	豊川市 55		枚方市 61		八尾市	61
今治市 81 金沢市 41 佐世保	帝 89	豊田市 56	-	平塚市 3.4		八千代市	29
入間市 27 鎌倉市 33 札幌市	市 01	豊中市 61		弘前市 10		八代市	9.0
11わき市 20 刈谷市 54 座間市	市 33	豊橋市 55		広島市 71	_	山形市	1.7
岩国市 77 川口市 27 狭山市		富田林市 61	131	福井市 4.2		山口市	7.4
岩槻市 27 川越市 27 し 静岡市		長岡市 37	-	福岡市 8.3		大和市	33
う 宇治市 60 川崎市 33 清水市		長崎市 88		福島市 19	ょしょ	横須賀市	3.3
宇都宮市 2.4 河内長野市 6.1 下関市		長野市 44		福山市 7.2		横浜市	3.3
宇部市 7.6 川西市 6.4 上越市	市 38	流山市 29		富士市 51		四日市市	5.7
浦安市 29 き 木更津市 29 す 吹田市			1 1			— —	
浦和市 27 岸和田市 61 鈴鹿市	市 61	名古屋市 5.4		藤枝市 5.3	-	米子市	68
	市 61			藤枝市 5.3 藤沢市 3.3	わ	米子市 和歌山市1	68

地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。 (2000年3月現在)

地域番号一覧表

	リモコンス	ポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名				
	札幌	01	1 北海道放送	2	3 N H K総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6	2.7 北海道文化放送	8	3 5 北海道テレビ	1 0	1.1	1 2 N H K 教育
	旭川	02	1	2 N H K 教育	3.3 テレビ北海道	3.7 北海道文化放送	3.9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 N H K総合	1.0	1.1 北海道放送	1.2
	函館	03	2 1 テレビ北海道	2.7 北海道文化放送	3.5 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1 0 N H K 教育	1.1	1.2 札幌テレビ
	釧路	04	1	2 N H K 教育	3.9 北海道テレビ	4.1 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 N H K総合	1 0	1 1 北海道放送	1.2
北海道	帯広	05	32 北海道文化放送	2	3 4 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1.0 札幌テレビ	1.1	1 2 N H K 教育
	苫小牧	06	4.7 テレビ北海道	4.9 NHK教育	5 1 NHK総合	5 3 北海道文化放送	5.5 北海道放送	5.7 札幌テレビ	6 1 北海道テレビ	8	9	1.0	1.1	1.2
	小樽	07	2.4. テレビ北海道	2 NHK教育	2.6 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	1.0	1 1 N H K総合	1.2
	室蘭	8 0	1	2 NHK教育	2.9 テレビ北海道	3.7 北海道文化放送	3.9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	1 1 北海道放送	1.2
	北見	09	1	2 NHK教育	3	4	5.9 北海道文化放送	6.1 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	1.0	5 3 北海道放送	1.2
青森	青森	10	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	3 8 青森テレビ	8	3 4 青森朝日放送	1.0	1.1	1.2
	八戸	11	11	2	3 3 青森テレビ	44	3.1 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	1.0	1.1 青森放送テレビ	1.2
岩手	盛岡	12	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	3 5 テレビ岩手	1.1	3 3 めんこいテレビ
宮城	仙台	13	1 東北放送	2	3 N H K総合	4	5 NHK教育	6	3 2 東日本放送	8	3 4 宮城テレビ	1 0	1.1	1.2 仙台放送
呂城	石巻	14	5.9 東北放送	2	5.1 NHK総合	4	4.9 NHK教育	6	6.1 東日本放送	8	5.5 宮城テレビ	1.0	1.1	5.7 仙台放送
秋田	秋田	15	1	2 N H K 教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合		1.1 秋田放送テレビ	3.7 秋田テレビ
が出	大館	16	1	2 N H K 教育	3	4 N H K総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 N H K 教育	9 NHK総合	5 9 秋田朝日放送	1 1 秋田放送テレビ	5.7 秋田テレビ

2 地域番号でチャンネル設定する(つづき)

	リモコンで	ポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
山形	山形	17	1	22	3	4 N H K 教育	55	3.6 テレビユー山形	3 0 さくらんぽテレビ	8 NHK総合	9	1.0 山形放送	1.1	3.8 山形テレビ
ЩЛУ	鶴岡	18	1 山形放送	2	3 N H K 総合	4	5	6 NHK教育	7	3.9 山形テレビ	9	2.2 テレピユー山形	1.1	2.4 さくらんぽテレビ
	福島	19	1	2 NHK教育	3 1 テレビユー福島	4	33 福島中央テレビ	6	3 5 福島放送	8	9 N H K総合	1 0	1 1 福島テレビ	1.2
福島	いわき	20	1	62 テレビユー福島	3	4 N H K総合	5	5 8 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	1.0 NHK教育	1.1	6.0 福島放送
	会津若松	21	1 NHK総合	2	3 N H K 教育	4	5	6 福島テレビ	7	4.7 テレビユー福島	9	3 7 福島中央テレビ	1.1	4 1 福島放送
- 55* 4 +1 *	水戸	22	4.4 NHK総合	2	4 6 N H K 教育	4 2 日本テレビ	5	40 TBSテレビ	7	3 8 フジテレビ	9	3 6 テレビ朝日	1.1	3 2 テレビ東京
茨城	日立	23	5 2 N H K総合	2	5 0 N H K 教育	5 4 日本テレビ	5	5 6 TBSテレビ	7	5 8 フジテレビ	9	6 0 テレビ朝日	1.1	6 2 テレビ東京
栃木	宇都宮	24	2 9 N H K総合	2	2 7 N H K 教育	2 5 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	7	2 1 フジテレビ	3 1 とちぎテレビ	19 テレビ朝日	11	1 7 テレビ東京
群馬	前橋	25	5 2 N H K総合	22	5 0 N H K 教育	5 4 日本テレビ	4 0 放送大学	56 TBSテレビ	7	5 8 フジテレビ	9	6 0 テレビ朝日	4.8 群馬テレビ	6 2 テレビ東京
117779	桐生	26	4 3 N H K総合	2	4.5 NHK教育	3 9 日本テレビ	4 0 放送大学	37 TBSテレビ	7	3 5 フジテレビ	9	3 3 テレビ朝日	4.1 群馬テレビ	3 1 テレビ東京
埼玉	浦和	27	NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	38	1 0 テレビ朝日	11	1 2 テレビ東京
	熊谷	28	3 3 N H K総合	2	3 5 N H K 教育	2 5 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	1 6 放送大学	2 1 フジテレビ	2 8 テレビ埼玉	1 9 テレビ朝日	1.1	1 7 テレビ東京
千葉	千葉	29	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42	10	4 6 千葉テレビ	1 2 テレビ東京
	23区	30	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 4 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1 0 テレビ朝日	4 6 千葉テレビ	1 2 テレビ東京
東京	八王子	31	5 1 N H K総合	2	4 9 N H K 教育	5 3 日本テレビ	4.7	55 TBSテレビ	7	5 7 フジテレビ	9	5 9 テレビ朝日	11	6 1 テレビ東京
	多摩	32	3.0 NHK総合	2	3.2 NHK教育	2.6 日本テレビ	東京メトロポリタン	2.4 TBSテレビ	7	2 2 フジテレビ	9	2.0 テレビ朝日	1.1	1.8 テレピ東京
	横浜	33	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1 0 テレビ朝日	1.1	1 2 テレビ東京
神奈川	茅ケ崎	34	3.3 NHK総合	22	2.9 NHK教育	3.5	5	37 TBSテレビ	7	3 9 フジテレビ	31 テレビ神奈川	4.1 テレビ朝日	1.1	4.3 テレビ東京
14.2074	小田原	35	5 2 N H K総合	2	5 0 N H K 教育	5 4 日本テレビ	5	5 6 TBSテレビ	7	5 8 フジテレビ	4 6 テレビ神奈川	6 0 テレビ朝日	11	6 2 テレビ東京
	秦野	36	4.7 NHK総合	22	4.9 NHK教育	5 1 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	5 5 フジテレビ	6.1 テレビ神奈川	5.7 テレビ朝日	1.1	5.9 テレビ東京
新潟	新潟	37	2 1 新潟テレビ2 1	2	2.9	4	新潟放送	6	/	8 NHK総合	9	3.5 新潟総合テレビ	1.1	1.2 NHK教育
	上越	38	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	37 新潟テレビ21	/	2.7 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
富山	富山	39	北日本テレビ	2	N H K総合	4	5	6		8	9	1.0 NHK教育	3.2 チューリップ	3.4 富山テレビ
	高岡	40	5 0 北日本テレビ	2	4.8 NHK総合	4	5	6	/	8	9	4 6 N H K 教育	42 チューリップ	4 4 富山テレビ
石川	金沢	41	1	2	3	A NHK総合	5	6 MROテレビ	北陸朝日放送	N H K 教育	9	3.3 テレビ金沢	1.1	3.7 石川テレビ
福井	福井	42	39 福井テレビ	22	N H K 教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	99 N H K総合	1.0	11 FBCテレビ	1.2
山梨	甲府	43	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	3 7 テレビ山梨	8	9	1 0	11	1 2
	長野	44	1	4.4 NHK総合	5 0 長野朝日放送	4	4.0 テレビ信州	6	長野放送	8	4.6 NHK教育	1.0	4 8 信越放送	1.2
長野	飯田	45	4 4 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	/	4 2 テレビ信州	9	長野放送	11	1 2
	松本	46	1	4.4 NHK総合	5 0 長野朝日放送	4	4.8	6	長野放送	8	4.6 NHK教育	1.0	信越放送	1.2
岐阜	岐阜	47	1 東海テレビ	2	3 N H K総合	4	5 CBCテレビ	6	サ京テレビ	8	9 N H K 教育	1.0	11 名古屋テレビ	3 7 岐阜放送
	各務原	48	1 東海テレビ	2	3 N H K総合	44	CBCテレビ	6	3 5 中京テレビ	8	9 N H K 教育	1.0	11 名古屋テレビ 11	2.8 岐阜放送
	静岡	49	1	2 NHK教育	3 1 静岡第 1 テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	3 5 テレビ静岡	8	9 N H K総合	1 0	1 1 静岡放送	1 2
	浜松	50	1	3.0 静岡第1テレビ		4 N H K総合	5	静岡放送	7	8 N H K 教育	9	2.8 静岡朝日テレビ	1.1	3.4
静岡	富士	51	1	5 4 NHK教育	2.7 静岡第1テレビ	4	29 静岡朝白テレビ	6	3 9	8	5 2 N H K総合	1 0	4 1 静岡放送	1 2
	沼津	52	1		61 静岡第1テレビ	4	5.7 静岡朝日テレビ	6	5.9 テレビ静岡	8	5 3 N H K総合	1.0	5 5 静岡放送	1.2
	藤枝	53	1	4 4 NHK教育	2 4 静岡第 1 テレビ	4	26静岡朝日テレビ	6	38	8	4 2 N H K総合	1.0	4 0 静岡放送	1 2
	名古屋	5 4	東海テレビ	2	3 N H K総合	4	5 CBCテレビ	6	3 5 中京テレビ	8	9 N H K 教育	1.0	11 名古屋テレビ	2.5 テレビ愛知
愛知	豊橋	55	5 6 東海テレビ 5 7	2	5 4 NHK総合 5 3	4	62 CBCテレビ 55	6	5 8 中京テレビ 5 9	8	5 0 NHK教育 5 1	1 0	60 名古屋テレビ 61	5 2 テレビ愛知 4 9
	豊田	56	東海テレビ	2	NHK総合	4	CBCテレビ	6	中京テレビ	8	NHK教育		8 1 名古屋テレビ 1 1	テレビ愛知
三重	津	57	1 東海テレビ	2 0	3 N H K 総合	2.6	5 CBCテレビ	2 0	3 5 中京テレビ 7	8	9 N H K 教育	33 三重テレビ	名古屋テレビ	2.5 テレビ愛知
滋賀	大津	58	1	2.8 NHK総合 5.2	3	3.6 毎日テレビ 5.4	5.6	3.8 ABCテレビ 5.8	7	4.0 関西テレビ	9	4.2 読売テレビ	3.0 ぴわ湖放送 1.1	4.6 NHK教育
(MM 25)	彦根	59	1	N H K総合	3	毎日テレビ	5.6 びわ湖放送	ABCテレビ	7	6.0 関西テレビ	9	6.2 読売テレビ	1.1	5.0 NHK教育

	リモコンカ	ポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
宁 邦	京都 1	60	1	2 N H K 総合	3.6 サンテレビ	4 毎日テレビ	1.9 テレビ大阪	6 ABCテレビ	3.4 京都テレビ	8	2.6 奈良テレビ	1.0 読売テレビ	1.1	1.2 N H K 教育
京都	京都 2	98	3.2 NHK京都	2 N H K 総合	3.4京都テレビ	4 毎日テレビ	2.1 テレビ大阪	6 ABCテレビ		8	9	1.0 読売テレビ	1.1	1.2 NHK教育
大阪	大阪	61	1	2 N H K 総合	3.6 サンテレビ	4 毎日テレビ		6 6	3.4 京都テレビ	8	9	1.0 読売テレビ	3.0 テレビ和歌山	1.2 N H K 教育
	神戸	61	1	2 N H K 総合	3 6 サンテレビ	4 毎日テレビ	1 9 テレビ大阪	6 ABCテレビ	3 4 京都テレビ	8	9	1 0 読売テレビ	30 テレビ和歌山	1.2 NHK教育
兵庫	姫路	62	1	5.0 NHK総合	5.6 サンテレビ	5.4 毎日テレビ	5	5.8 ABCテレビ		6.0	9	6.2 読売テレビ	1.1	5.2 N H K 教育
六件	明石	63	1	5.1 NHK総合	5.5 サンテレビ	5.3 毎日テレビ	1.9 テレビ大阪	5.7 ABCテレビ		5 9 関西テレビ	9	6.1 読売テレビ	3.0 テレビ和歌山	4.9 NHK教育
	川西	64	1	2.9 NHK総合	3.3 サンテレビ	3.5 毎日テレビ	5	3.7 ABCテレビ	7	3.9 関西テレビ	9	4.1 読売テレビ	1.1	3.1 NHK教育
奈良	奈良	65	1	2 NHK総合	3.6 サンテレビ	4 毎日テレビ	1.9 テレビ大阪	6 ABCテレビ	6.2 奈良テレビ	8 関西テレビ	5.5 奈良テレビ	1.0 読売テレビ	1.1	1.2 NHK教育
和歌山	和歌山1	66	1	3 2 N H K総合	3	4 2 毎日テレビ	5	4 4 A B C テレビ	7	4 6 関西テレビ	9	4 8 読売テレビ	3 0 テレビ和歌山	2 6 NHK教育
7日刊入111	和歌山2	99	1	5.0 NHK総合	3	5.4 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	6.0	9	6.2	5.6 テレビ和歌山	5.2 NHK教育
鳥取	鳥取	67	1 日本海テレビ	2	3 N H K 総合	4 NHK教育	5	6	7	2 4 山陰中央テレビ	9	2 2 BSSテレビ	1.1	1.2
島根	松江	68	3.0 日本海テレビ	2	3.4 山陰中央テレビ	4	5	6 NHK総合		8	9	1.0 BSSテレビ	1.1	1.2 NHK教育
ı—U'TLX	浜田	69	1	2 N H K総合	5.4 日本海テレビ	4	5 BSSテレビ	6	7	5.8 山陰中央テレビ		1.0	1.1	1.2
岡山	岡山	70	2.3 テレビせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合		3.5 ΟΗΚテレビ	8	西日本放送	1.0	1.1 山陽放送	1.2
	広島	71	3 1 テレビ新広島	2	3 N H K 総合		5		7 N H K 教育	8	9	3 5 広島ホームテレビ	1.1	1.2 広島テレビ
広島	福山	72	1 NHK総合	2	2.4 広島ホームテレピ	4	2.6. テレビ新広島	6	NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	1.1	1.2 広島テレビ
	呉	73	1 N H K 教育	2	2.4 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ		2 6 テレビ新広島		9 R C Cテレビ	1.0	1 1 N H K総合	1.2
	山口	74	1 NHK教育	2	3	4	5.2 山口朝日放送	6	3.8 テレビ山口	8	9 N H K総合	1.0	1.1 山口テレビ	1.2
山口	下関	75	4.1 NHK教育	九州朝日放送	2.3 TXN九州	4 山口テレビ	2.1 山口朝日放送	6 NHK総合	3 3 テレビ山口	8 R K B 毎日放送	3.9 N H K総合		3.5 福岡放送	1.2 NHK教育
4.	宇部	76	1.4 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	3.1 山口朝日放送	6 NHK総合	20 テレビ山口	R K B毎日放送	1.6 NHK総合	1.0 テレビ西日本	1.8 山口テレビ	1.2
	岩国	77	1 NHK教育	2	3	4 R C C テレビ	. 2.2 テレビ山口	6	2.8 山口朝日放送	8	9 N H K 総合	1.0 南海テレビ	1.1 山口テレビ	1.2 広島テレビ
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	1.0 読売テレビ	1.1	NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2	3 9 N H K 教育	4	3.7 NHK総合		3 1 ΟΗΚテレビ	8	西日本放送	1.0	2.9 山陽放送	19
	松山	79	1	NHK教育	3	カハテレビ カハテレビ	2.5 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	3.7 テレビ愛媛	9	1.0 南海テレビ	1.1	3.5 広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	80	1	2 N H K 総合	3	4 NHK教育	1.4	6 南海テレビ		3 6 テレビ愛媛	9	1.0	2.7	1.2
	今治	81	1	3.0 NHK教育	3	カハテレビ	1.4	3.2 NHK総合	7	36 テレビ愛媛	9	3.4 南海テレビ	1.1	3.8 広島ホームテレビ 4.0
高知	高知	82	1	2	3	4 NHK総合 4	5	6 NHK教育 6	7	8 高知テレビ 8	9	3 8 テレビ高知 1 0	1.1	高知さんさんテレビ 3.7
	福岡	83	九州朝日放送	2	NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育	7		テレビ西日本		1.9 TXN九州	福岡放送
福岡	北九州	84	5.7	九州朝日放送	2.3 TXN九州 4.6	3.5 福岡放送 4.8	5	6 NHK総合 5.4	7	R K B 毎日放送 8	6.0	1 0 テレビ西日本 1 0	1.1	1.2 NHK教育 5.2
	久留米	85	九州朝日放送 5 8	1 9	N H K総合 5 3	R K B毎日放送 6 1		NH K教育 5 0	7		テレビ西日本 5 5	1 0	1.4 TXN九州 4.3	福岡放送
/L-+=	大牟田	86	九州朝日放送 19	T X N九州 3 6	N H K総合 4 0	R K B毎日放送 3.8	4.8	NH K教育 5 2	5 7	6.0	テレビ西日本	1.0	福岡放送	1.2
佐賀	佐賀	87	T X N九州	サガテレビ 2	N H K 教育 3	N H K総合 4	R K B毎日放送 5	福岡放送		テレビ西日本 8		1 0	熊本放送 2.5	1.2
長崎	長崎	88	N H K 教育 1	22.	NHK総合 3	1.7	長崎放送	3.1	テレビ長崎 7	8	長崎文化放送	1.0	長崎国際テレビ 1 1	3.5
台 -	佐世保	89	1	N H K 教育 2	1.6		2.2	長崎文化放送	3 4	N H K 総合 8	9	長崎放送 1 0	1.1	テレビ長崎 1.2
熊本	熊本	90	1	N H K 教育	熊本朝日放送	3.4	熊本県民テレビ 5	6	テレビ熊本 3.6	3 2	NHK総合 2.4	1.0	熊本放送 1 1	1.2
大分	大分	91	N H K 教育 1	2	N H K総合 3	あいテレビ 4	大分テレビ	NH K総合 3 5	テレビ大分 7	テレビ愛媛 8	大分朝日放送		1 1	NH K教育 1 2
宮崎	宮崎	92	1	2	3	4	5	テレビ宮崎	7	N H K総合 39	9	宮崎放送 1.0	1.1	NHK教育
	延岡	93	1	N H K 教育 2	3	N H K総合 4	5	宮崎放送	3.2	<u>テレビ宮崎</u> 8	3.8	1.0	3.0	1.2
鹿児島	鹿児島	94	南日本放送	3.0	NHK総合 3	2.3	NHK教育 5	3.5	鹿児島放送	8	鹿児島テレビ	1.0	鹿児島読売水*	1.2
计师	阿久根	95	1	鹿児島読売7北。	3	鹿児島放送		鹿児島テレビ 6	7	N H K 総合 8	2.8	南日本放送 1 0	1.1	NHK教育 12
沖縄	那覇	96	1	N H K 総合 2	3	4	5	6	7	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	琉球朝日放送		1.1	NHK教育 12
工場出	何設正	00												

3 1局ずつチャンネルを選んで設定する(マニュアルメモリー)


テレビの受信チャンネルを変更したいときや、チャンネルの順番を変えたいときにチャンネルをあわせ直すことができます。 普段、よくご使用される受信エリアで、チャンネルの順番を新聞の番組表などにあわせておくと便利です。

[例]選局番号 5 JCUHF放送 42 Jチャンネルを設定する

1 を押し、**メニュー画面**を表示する



リモコン

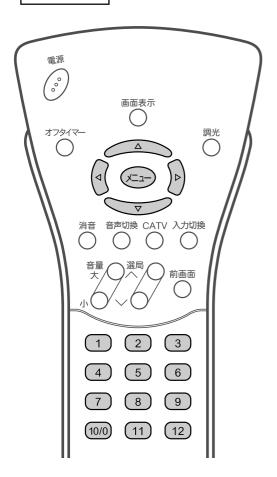

↑ △ で「チャンネル設定」を選び、 🖁 🖟

を押す



3 で「マニュアルメモリー」を選び、③②で「する」に設定する



おしらせ

- ・本体前面の電源スイッチを「切」にしても設定されたチャンネルは記憶されています。
- マニュアルメモリー機能実行中に他の操作を行うときは、メニューボタンを押し、テレビモードに戻してから操作してください。
- ・テレビモード以外でチャンネル設定を選択 すると、テレビモードに切換わります。

/ で「実行」を選び、^② を押す



5

◆ で「リモコン番号」を選び、

⊕ で「5」を表示する



6

△ で「受信チャンネル」を

選び、②②で「42」を表示する



- ・しばらく がが ボタンを押し続けると、受信できるチャンネルをさがして停止するまで自動的に飛ばします。 受信できるチャンネルがないときは元に戻ったところで停止します。 飛ばしている途中で再度 のかボタンを押すと、その時点で停止します。
- CATVチャンネルをリモコン番号で選択したとき は、受信チャンネルの項目は表示されません。
- 🖯 🕑 ボタンで次のように変化します。

7


設定終了後 🚈 を押す

ひきつづき設定する場合は、5,6を繰り返してください。

受信微調整について

調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合が あります。

・手順5で「受信微調整」を選ぶ

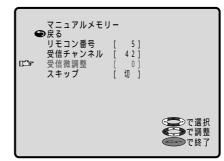

- ⁽¹⁾ で最良の映像に調整する -80~0~+80の範囲で変化します。
- 受信微調整設定中やスキップを「入」に設定中に受信チャンネルを変更すると、受信微調整は「0」に、スキップは「切」に自動で切換わります。また、スキップを「入」に設定している状態で受信微調整を行うと、自動的にスキップは「切」に切換わります。

放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)

あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局ボタンを押したときに、放送のないチャンネル(空きチャンネル)を飛び越して選局できます。

[例]選局番号 5 をスキップするとき

前ページの手順1~4までを実行し、マニュアルメモリー画面を表示させる






1 で「スキップ」を選び、② ② で 「入」に設定する



↑ 設定終了後 🔄 を押す

テレビ受信状態になります。


リモコン

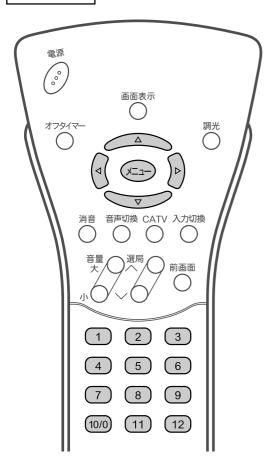

- おしらせ
- ・ご使用後、本体前面の電源スイッチを「切」にしても設定したスキップは記憶されています。
- CATVチャンネルC13 ~ C38は工場出 荷時、「スキップ」に設定されています。
- すべてのチャンネルスキップを設定する ことはできません。

アンテナを接続する

付属のアンテナケーブル、またはアンテナ整合器AN-300RF(別売)等を、使用するアンテナ線に 応じて接続し、本体のアンテナ端子入力に接続してください。

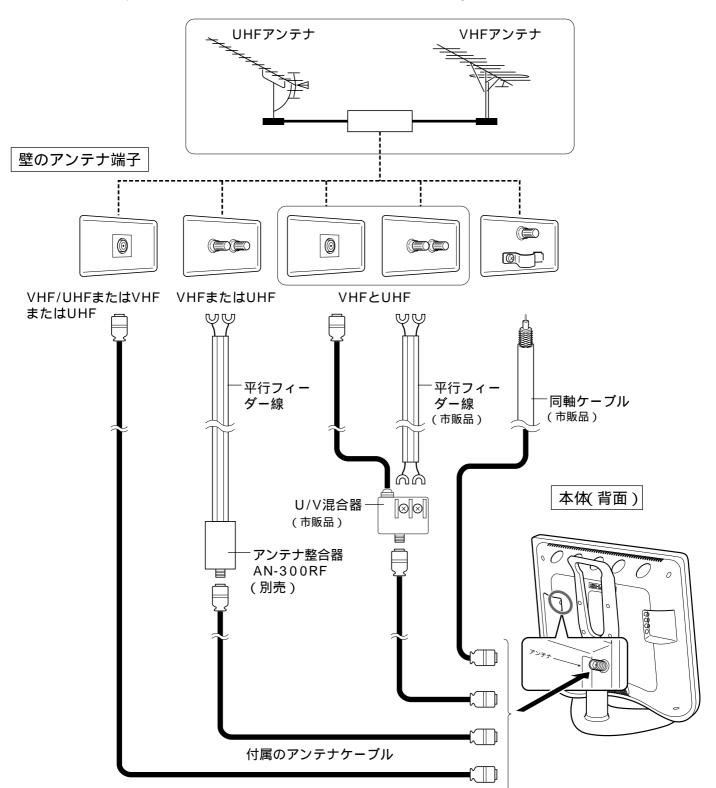




・VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

外部機器を接続する

本体背面にある端子に、ビデオカセットデッキやDVDプレーヤーを接続して、映像や音声を楽しむことができます。

ビデオカセットデッキやDVDプレーヤーなどの外部機器を接続するときは、本機および接続する外部機器を保護するためにそれぞれの電源を「切」にしてください。

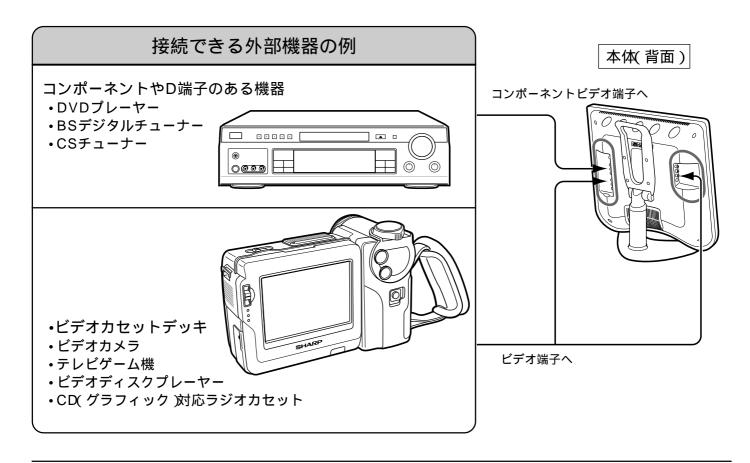

ケーブルは、市販のものをお求めください。

映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が合うように接続してください。


映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外のものを接続しないでください。故障の原因となることがあります。


「ビデオ1入力」側の映像入力端子とS映像入力端子は、S映像端子優先の共通接続です。両端子とも接続すると、「ビデオ1」選択時の画面はS映像入力端子からのものになります。

映像入力端子からの映像をご覧になるときは、S映像入力端子になにも接続しないでください。

接続する機器の使用方法や接続についてくわしくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。


BSデジタルチューナーやDVDプレーヤーを接続する(D1映像入力)

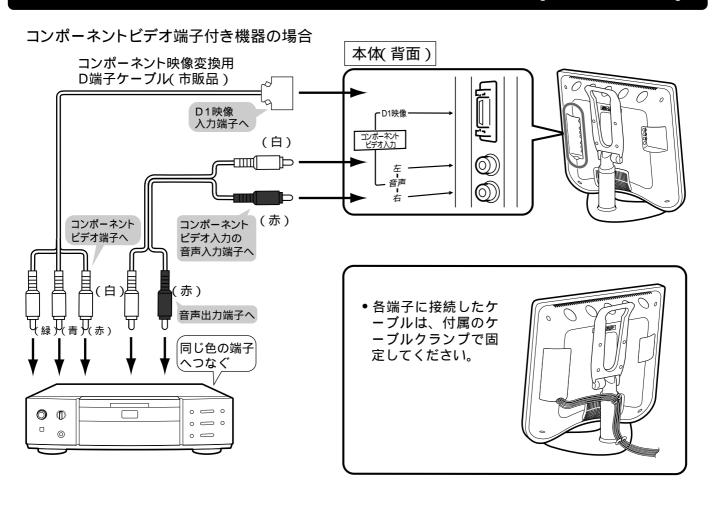

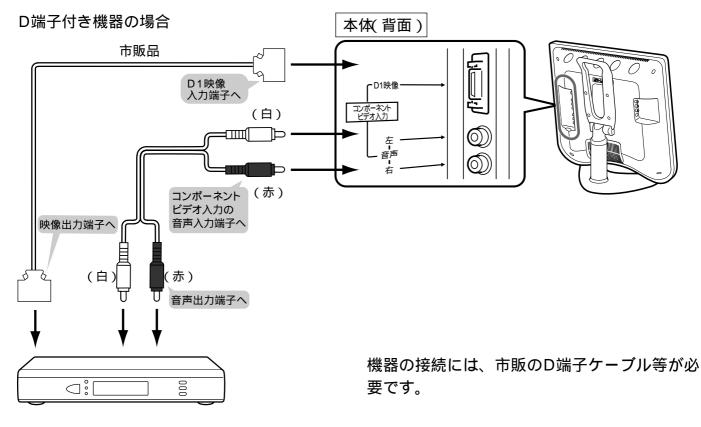

外部機器を接続する(つづき)

ビデオやゲーム機を接続する(ビデオ1/2入力)

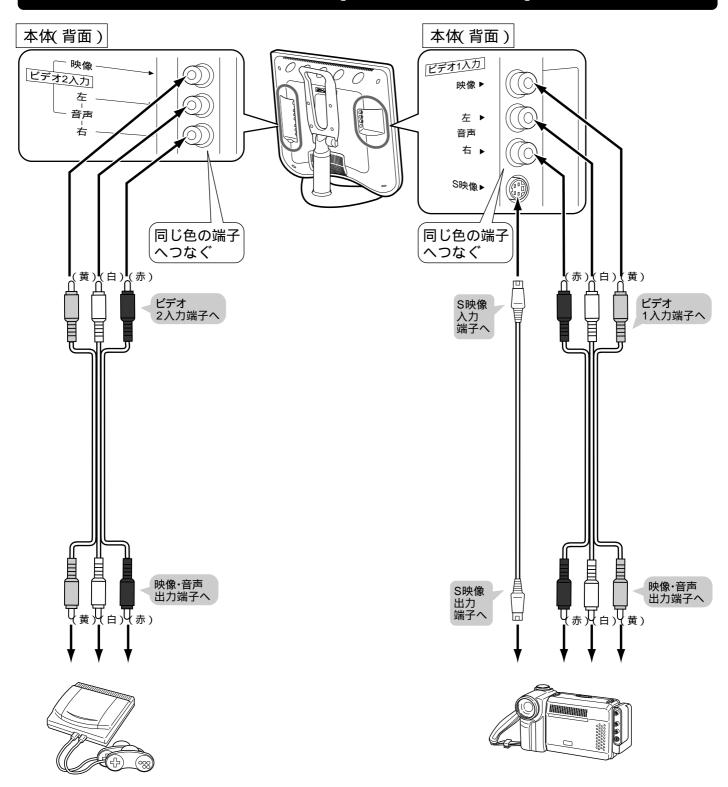


•本機のビデオ1入力で、映像入力とS映像入力を同時に接続したときは、S映像入力が優先されます。


AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取付け方

別売のAVワイヤレス伝送システムでお楽しみ頂く場合に、本体に同梱しているワイヤレス伝送受 光部取付け台を使用します。

AVワイヤレス伝送受光部分取付け台のガイドを本体の一番端の溝に合わせて取り付ける。取付けの際は、AVワイヤレス伝送受光部取付け台裏面シールをはがして貼りつけてください。

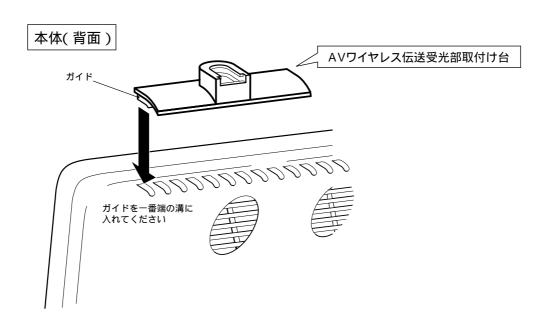


2 別売のAVワイヤレス伝送受信機を取り付ける。 別売のAVワイヤレス伝送受光部(AN-AV301RまたはAN-AV302R)を、 AVワイヤレス伝送受光部取付け台に取り付ける。

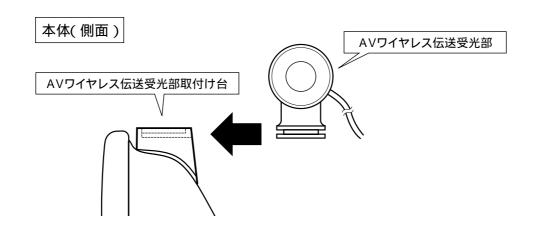

外部機器を接続する(つづき)

接続例(LC-15C1-とAN-AV301R)

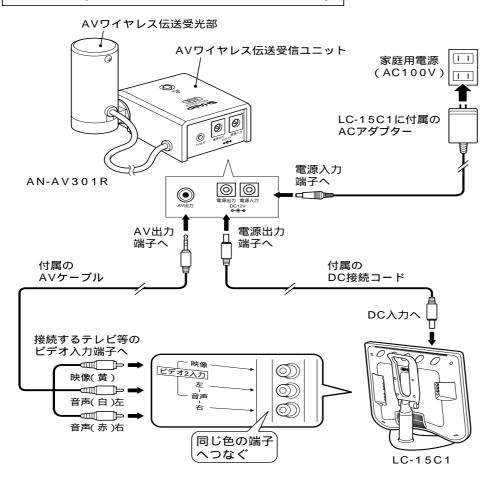




・液晶カラーテレビの背面に、本機 受信機を取り付けて使用する場合 は、○部分以外の箇所に取り付け てください。



・ ●の箇所に取り付けますと、テレビ画面にノイズが出る場合があります。

接続例(LC-20C1とAN-AV302R)

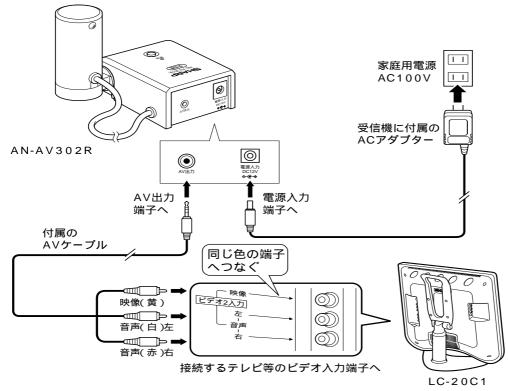

(液晶テレビ本体の電源はLC-20C1に付属のACアダプターを接続してください。)

故障かな?と思ったら

次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度次のことをお調べください。なお、アフターサービスについては50ページをご覧ください。

テレビ側

Z.	んなとき	ここをお確かめください	参 照 ページ
音。		● ACアダプターがコンセントから抜けていませんか?● 放送局以外の電波を受信していることが考えられます。	12
	映像も音声も出ない	● 入力モードがテレビモード以外になっていませんか?	19
		● リモコンでスタンバイモードになっていませんか?● 本体前面の電源スイッチは入っていますか?	13 13
TS TS	映像が出ない	●明るさは正しく調整されていますか?● 蛍光管の寿命が考えられます。	20·21 49
	ビデオ1映像が出ない	● S映像入力端子にケーブルが差し込まれていませんか?	44
?		● 音量調整が最小になっていませんか?	13 · 30
	音声が出ない	● 消音になっていませんか?● ヘッドホンが差込んだままになっていませんか?	13·30 30
	映像も音声も ノイズしか出ない	● アンテナケーブルが抜けていませんか?	41
	映りが悪い	●アンテナケーブルが抜けていませんか?●電波状態が悪いことが考えられます。	41
	色あいが悪い、 色が薄い	● 色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか?	20 · 21
	画面が暗い	●調光設定が「暗い」になっていませんか?●明るさは正しく調整されていますか?● 蛍光管の寿命が考えられます。	16·24 20·21 49

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなとき	ここをお確かめください	参 照 ページ
リモコンが動作しない	● リモコンの電池寿命が考えられます。● 蛍光灯の強い光がリモコン受光部にあたっていませんか?	1 1 1 1

テレビ側

こんなとき	ここをお確かめください
映像が不鮮明	●テレビの電波が弱い場合が考えられます。●電波状態が悪い場合も考えられます。
映像がゆれる	● アンテナの方向がズレていませんか?● 屋外アンテナのアンテナ線がはずれていませんか?
映像が2重3重になる	● アンテナの方向がズレていませんか?● 山やビルからの反射電波の影響も考えられます。
画面にはん点が出る	● 自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波の影響が考 えられます。
色じま模様が出たり 色が消える	●他の機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか?また、ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが近くにある場合や、携帯電話の使用等も考えられます。●妨害電波を出していると考えられる他の機器から、なるべくはなれた場所でお使いください。

お確かめの結果、なお異常があるときは、お買い上げの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口へご連絡ください。

メンテナンスについて


液晶カラーテレビ画面のお手入れのしかた


液晶カラーテレビ画面をいつまでも美しく保つために、手あかや指紋をつけないようにしてください。 画面に汚れがついた場合は、水でうすめた中性洗剤に ひたしたやわらかい布を、よく絞ってからふきとって ください。

画面にほこりがついた場合は、市販の除塵用ブラシ (静電気除去ブラシ)をお使いください。

画面の保護のため、乾いた布や化学雑巾でふきとらないでください。

お手入れの際は、本体前面の電源スイッチを必ず切っ てコンセントから電源プラグを抜いて行ってくださ い。

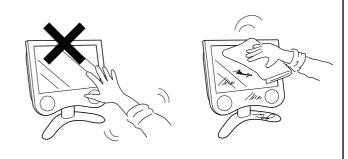

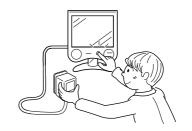

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。 ベンジン・シンナーなどでふいたりすると変質したり、塗料がはげることがありますのでさけてください。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触しないでください。キャビネットが変質したり塗料がはげる原因 となります。

蛍光管について

本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

- 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。
 - 寿命の目安…約60,000時間(調光が、標準」モードの場合)
- ◆くわしくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。
- この場合、本体前面の電源スイッチをいったが切」にして、再度電源を入れ直して確認してください。

保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除

保証期間中でも、有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お 買い上げの販売店、またはもよりのシャープお 客様ご相談窓口にお問い合わせください。(51) ページ)

補修用性能部品の最低保有期間

液晶カラーテレビの補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打切後8年です。この期間は通商 産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

「故障かな?と思ったら(47ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源 プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名:液晶カラーテレビ •品

•形 名: LC-13C1、LC-15C1または

LC-20C1

- ・お買い上げ日(年月日)
- •故障の状況(できるだけくわしく)
- ・ご 所(付近の目印も合わせてお知らせください) 住
- •お 名
- •電 話 番 号
- •ご訪問希望日

便利メモ

-| お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話(

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ!(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このよう な症状は ありませ んか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 上下、または左右の映像が欠けて映る。 映像が時々、消えることがある。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

ご使用 中止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



他

お客様ご相談窓口のご案内



シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼 はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口に ご相談ください。

なお、この地域の出張修理は CS センターにご相談ください。

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

				ia li-iiia			/ in
担当地域		電話番号	所 在	地 担当地		電話番号	所 在 地
北海道		(011)641-4690		東京都			東京都北区東田端 2-13-17
	│ * 札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒 1 条	₹ 7-3-17		` '	日野市日野台 5-5-4
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪 435	神奈川!	県 CS センター	(03)5692-7722	
	帯 広	(0155)21-6925	帯広市西 8 条南 3-17		「*横浜	(045)753-4647	横浜市磯子区中原 1-2-23
	苫 小 牧	(0144)34-7740	苫小牧市本町 2-6-10		*湘南	(0463)54-4738	平塚市田村 1381
	室 蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9		*相模原	(0427)59-4195	相模原市横山 2-2-12
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13	山梨り	艮 CS センター	(03)5692-7722	
	旭 川	(0166)25-4649	旭川市一条通 4-左 10		[*山 梨	(055)228-5375	甲府市富竹 2-1-17
	函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-17	静岡!	艮 CS センター	(054)285-9360	
青森県	青 森	(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4		「*静岡	(054)285-9340	静岡市曲金 6-8-44
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1		*沼津	(0559)22-5249	沼津市宮前町 11-4
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-16		*浜 松	(053)463-4680	浜松市植松町 1476-2
秋田県	秋 田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反 1	70-56 長野り		(026)293-6612	
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口 5			(0263)27-4694	松本市芳野 8-14
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センタ・	-南 3-1-1			長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
		(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6-4			(052)332-5880	
宮城県						` ′	名古屋市中川区山王 3-5-5
		` ,	仙台市若林区卸町東 3-	1-27			岡崎市柿田町 1-21
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43				豊橋市下地町橋口 17-1
_,	酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町 19-5	岐阜県		(052)332-5880	
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八				岐阜市六条南 3-12-9
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町 41-			(052)332-5880	
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘 37-				津市栗真町屋町蒲池 328
新潟県		(025)285-1513		富山县		(076)269-1875	
371 713 214		(025)285-3663	新潟市上所中 1-7-21				富山市金泉寺 71-1
		(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩 260	00 石川 9	_ `	(076)269-1875	
栃木県		(03)5692-7722	DC(3-1-3/2-12-3/23 = 0 -				石川郡野々市町御経塚町 1096-1
		(028)637-1179	宇都宮市不動前 4-2-4	1 福井!		(076)269-1875	
		(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡 5			` ′	福井市北四ツ居町 625
群馬県		(03)5692-7722	T MI S C MI MAN S S MAN S S S	滋賀」	-	(06)6795-2899	HAY FIRST P (ALL)
#1 3 214		(027)252-4706	前橋市問屋町 1-3-7	744 32 3			大津市栗林町 11-35
茨城県	,	(03)5692-7722	1331141141-3122-3 1 0 1				彦根市東沼波町 133
124 -124 214	_	(029)241-4930	水戸市千波町 1963	京都原		(06)6795-2899	DIK PANJAKA 100
		(0298)57-9130	つくば市栗原 2857-9		-		京都市南区上鳥羽菅田町 48
埼玉県		(03)5692-7722	- (10.1)-2/(10.1			(0773)23-9151	
-9 - 1		(048)666-7987	大宮市宮原町 2-107-2	2 大阪		(06)6795-2800	HAGHIPANIZE O TO
		(0489)78-7101	越谷市南荻島 346-1			1	大阪市浪速区恵美須西 1-2-9
千葉県		(03)5692-7722	RELITIONED OF TO		* 堺	(0722)45-4651	
1 * *		(043)299-8840	 千葉市美浜区中瀬 1-9-	.2		(06)6794-5611	大阪市平野区加美南 3-7-19
		(0473)68-4766		-		(0724)31-1950	
		(0479)79-1181	八日市場市高字東 277	79-4			茨木市鮎川 5-15-3
			木更津市請西 2-5-22	(兵庫県			尼崎市猪名寺 3-2-10
東京都		(03)5692-7722	小人件中明日 2 3-22	兵庫		(06)6795-2899	10時時間可 2-7-10
不不明			東京都墨田区石原 2-1				神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
		(03)3776-2419	東京都大田区南馬込 1.		- 1 1		神戸市東灘区魚崎北町 1-6-18
			東京都板橋区東新町 1-			(0792)66-1819	
					- 1 1	1	
	し ~世田台	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀 3-	8-18	し^豊 岡	(0/96)23-/515	豊岡市九日市上町下畑 77-1

お客様ご相談窓口のご案内(つづき)

修理ご相談窓口

担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
奈良県	CS センター	(06)6795-2899		徳島県	[*徳 島	(088)625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14
	「*奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町 492	愛媛県	CS センター	(089)971-4729	
	*奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原 4-3		[*愛媛	(089)971-4563	松山市高岡町 178-1
和歌山県	CS センター	(06)6795-2899		高知県	CS センター	(0888)82-4021	
	▼和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里 2-4-91		[*高 知	(0888)82-4635	高知市高須 960-1
	上*南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町 441-1	福岡県	CS センター	(092)586-1122	
鳥取県	鳥 取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町 2-204		[*福 岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田 2-12-1
岡山県	CS センター	(086)292-1707			*南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎 3-7-14
	(*岡山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828		【*北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町 6-12
島根県	CS センター	(0852)24-4811		佐賀県	CS センター	(092)586-1122	
	[*松 江	(0852)24-4810	松江市西津田 3-1-10		[*佐 賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
広島県	CS センター	(082)874-8071		長崎県	CS センター	(095)844-1870	
	〔*広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原 2-13-4		[*長 崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町 613-3
	CS センター	(0824)28-7448			佐 世 保	(0956)32-6666	佐世保市白岳町 107-5
	〔*東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東 4-3-30	大分県	CS センター	(097)552-9416	
	CS センター	(0849)51-7644			[*大分	(097)552-2313	大分市松原町 3-5-3
	〔*福 山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地	熊本県	CS センター	(096)366-7070	
山口県	CS センター	(083)972-0870			[*熊 本	(096)364-4777	熊本市新屋敷 3-15-17
	「*山□	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町 4-12		天 草	(0969)23-8711	本渡市港町 19-3
	【*東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井 173-1	宮崎県	CS センター	(0985)31-1823	
香川県	CS センター	(087)823-5513			[*宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町 4-12
	【*香川	(087)823-4901	高松市朝日町 6-2-8	鹿児島県	CS センター	(099)253-0250	
徳島県	CS センター	(088)625-4684			[* 鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町 12-1

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点	名	電話番号	所	在	地	担当地域	拠点名	電話番号	所	在	地
沖縄県	那 罩		(098)861-0866	那覇市曙 2-1	0-1		鹿児島県	奄 美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町	8-1	
	先 !	100	(09807)3-3603	平良市下里 2	14-4							


一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東	日	本	相	談	室	TEL(0 4 3)2 9 7 - 4 6 4 9	FAX(043)299-8280	〒 261-8520	千葉市美浜区中瀬 1-9-2
西	В	本	相	談	室	TEL(0 6)6 6 2 1 - 4 6 4 9	FAX(06)6792-5993	〒 547-0003	大阪市平野区加美南 4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒 063-0801 札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-9147	〒 984-0002 仙台市若林区卸町東 3-1-27
首都圈支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒 114-0013 東京都北区東田端 2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-4649	〒 454-8721 名古屋市中川区山王 3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-7041	〒 547-8510 大阪市平野区加美南 3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-4649	〒 731-0113 広島市安佐南区西原 2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-4901	〒 760-0065 高松市朝日町 6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田 2-12-1





他

別売品について

液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

No	品名	機種名	・本機に適合す
1	壁掛け金具	AN-110AG1	が、新しく追 なることがあ
2	フロアースタンド	AN-110FS1	で、ご購入の
3	室内アンテナ	AT-300	最新のカタロ
4	アンテナ整合器	AN-300RF	性や在庫の有
5	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF	認ください。
6	ポータブルDVDプレーヤー	DV-L80TV	
7	DVDプレーヤー	DV-SF10	
8	BSスーパーVHSハイファイビデオ	VC-S1000	
9	CSチューナーセット	TU-DS30	
10	BSデジタルハイビジョンチューナー	TU-HD1	
11	BSアンテナ	AT-BS45B	
12	AVワイヤレス伝送システム(送信機)	AN-AV300T	
13	AVワイヤレス伝送システム(受信機)	AN-AV301R	
		(LC-13C1用/LC-15C1用)	
14	AVワイヤレス伝送システム(受信機)	AN-AV302R(LC-20C1用)	(2001年1月現在)

• 本機に適合する別売品 が、新しく追加発売に なることがありますの で、ご購入の際には、 最新のカタログで適合 性や在庫の有無をご確 認ください。

使用上のご注意

電源・電圧について

指定以外の電源は使わないでください。

指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となります。使用電源は、必ず専用品をお使いください。 本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

極端に高温・低温になる場所には放置しないでください

直射日光が当たる所や暖房機器の近くには放置しないでください。キャビネットの変形や液晶パネルの 故障の原因となります。直射日光が当たるところに長時間放置する場合は、布でカバーするなどして日 光が直接当たらないようにしてください。

(保存温度: -20 ~+60)

極端に高温または低温になると映りが悪くなることがありますが故障ではありません。常温に戻れば回 復します。

取扱い上でのご注意

液晶パネルを強く押さえないように、また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。特 に液晶パネルが割れることがあり危険です。振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。また、 絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

持ち運びのとき

航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となる恐れ があります。

主な仕様

品名		名	液晶カラーテレビ				
形		名	LC-13C1	LC-15C1	LC-20C1		
液晶パネル	画面:	サイズ	13型(約縦198.7mm×横265mm)	15型(約縦229.0mm×横305.3mm)	20型(約縦298.8mm×横401.3mm)		
	表示	方 式	透過型TN液晶パネル				
	駆動	方 式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式				
	画	素数	921,600ドット(縦480×横640×3)				
使	用	光源	内部光(蛍光管内蔵)				
受信チャンネル			テレビVHF1~12チャンネル、UHF13~62チャンネル、CATV C13~C38チャンネル				
ス	、ピー	カー	5cm:2個				
音 声 出 力			4.2W		5.0W		
接	続	端子	DC入力端子、アンテナ入力端子、ヘッドホン出力端子、ビデオ入力2系統2端子、S映像入力1系統1端子、コンポーネントビデオ入力1系統				
使	更用	電源	AC100V・50/60Hz(付属ACアダプター使用時)				
		电 //ホ	DC12V(付属ACアダプター使用時)		DC13V(付属ACアダプター使用時)		
消	費	電力	29W(付属ACアダプター使用時)	31W(付属ACアダプター使用時)	53W(付属ACアダプター使用時)		
待	機	電力	100mW(付属ACアダプタ ー 使用時)	100mW (付属ACアダプター使用時)	700mW(付属ACアダプター使用時)		
外	、 形	寸法	幅334×奥行き177.8×高さ399.7 (テーブルスタンド含む、突起部含まず) [単位mm]	幅369×奥行き198×高さ437.8 (テーブルスタンド含む、突起部含まず) [単位mm]	幅476.6×奥行き229.4×高さ557.4 (テーブルスタンド含む、突起部含まず) [単位mm]		
	712	, ,,,	幅334×奥行き57×高さ342.5 (テーブルスタンド除く、突起部含まず) [単位mm]	幅369×奥行き58×高さ373.5 (テーブルスタンド除く、突起部含まず) [単位mm]	幅476.6×奥行き62.5×高さ483.3 (テーブルスタンド除く、突起部含まず) [単位mm]		
本	体	質 量	約4kg(テーブルスタンド除く約3.25kg)	約4.5kg(テーブルスタンド除く約3.7kg)	約7.8kg(テーブルスタンド除く約6.6kg)		
付 属 品 リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(1個)、ACコード(1本(LC-20C1のみ))、 ワイヤレス伝送受光部取付け台、アンテナケーブル(1本)、ケーブルクランプ(2個)、取扱説明書、							

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素 欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのであらかじめ、ご了承ください。


メモ		

修理サービスを依頼される前に47~48ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度 お読みください。

【お問い合わせは】

この製品についてのご意見・ご質問は、シャープお客様ご相談窓口「一般ご相談窓口」へお申し付けください(52ページ)。製品の故障や部品のご購入などの相談は「修理ご相談窓口」へお申し付けください(51~52ページ)。

一般ご相談窓口

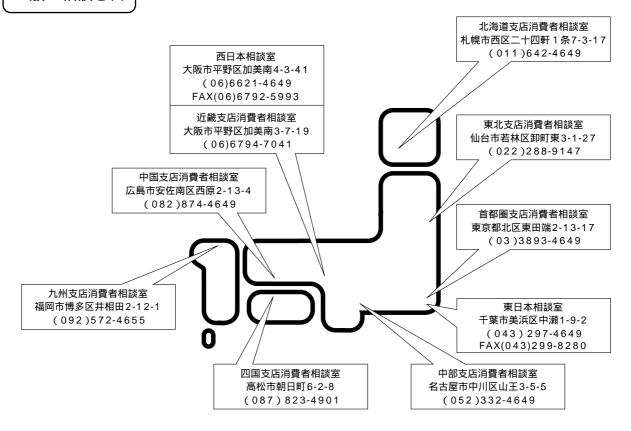

***//+-7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話 06(6621)1221 (大代表) AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地 電話 0287(43)1131 (大代表)